



Riscalda la vita.



SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK PEČI NA DRVA

**TERMOROSA READY DSA
TERMOROSA XXL READY DSA**

MADE IN ITALY
design & production

7097503 - Rev.12



POZOR



**POVRŠINE LAHKO POSTANEJO ZELO VROČE!
VEDNO UPORABLJAJTE ZAŠČITNE ROKAVICE!**

Med gorenjem se sprošča toplotna energija, ki precej močno segreje površine, vrata, ročaje, regulatorje, stekla, dimno cev in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave.

Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne zaščitne opreme (priloženih zaščitnih rokavic).

Otroke poučite, da se bodo te nevarnosti zavedali, med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo.



SLOVENSKO - KAZALO

MONTAŽA	4
OPOZORILA	6
VARNOST	6
SPLOŠNA OPOZORILA	7
IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI	7
PREDPISI ZA MONTAŽO	7
ZAPRTA RAZTEZNA POSODA.....	8
VAST - AVTOMATSKI VENTIL ZA TOPLOTNO RAZBREMENITEV DSA.....	8
POVEZAVA IN POLNJENJE SISTEMA.....	8
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA	9
HITRO UKREPANJE.....	9
TEHNIČNI PODATKI	10
TEHNIČNI OPIS	10
DIGITALNI ELEKTRONSKI REGULATOR ZA VODNE GRELNE NAPRAVE	12
DELOVANJE.....	12
DODATNE FUNKCIJE.....	13
ELEKTRIČNE POVEZAVE.....	14
DIAGRAM PRETOKA.....	14
DIMNIK	15
DIMNIŠKI ZAKLJUČEK.....	15
PRIKLOP V DIMNIK.....	15
PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV.....	16
VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV NAMESTITIV.....	16
DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA	17
VŽIGANJE	18
VŽIG Z NIZKO EMISIJO.....	18
NORMALNO DELOVANJE	19
UPORABA PEČICE (ČE JE PRISOTNA).....	19
IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE.....	20
DELOVANJE V PREHODNIH OBDOBJIH.....	20
POLETNA RABA IZDELKA.....	20
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	20
REDNO ČIŠČENJE JE NALOGA UPORABNIKA.....	20
ČIŠČENJE STEKLA.....	21
ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL.....	21
ČIŠČENJE DIMNIKA.....	21
MAJOLIKE (ČE JE PRISOTNA).....	21
IZDELKI IZ LOJEVCA (ČE JE PRISOTNA).....	21
LAKIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA).....	21
EMAJLIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA).....	21
KROMIRANI DELI (ČE JE PRISOTNA).....	21
STRANSKA DRŽALA.....	22
ČIŠČENJE REŠETKE KURIŠČA.....	22
SREDIŠČNI DEL IN OBROČI IZ SIVE LITINE.....	22
VZDRŽEVANJE PEČICE (ČE JE PRISOTNA).....	22
ČIŠČENJE ZBIRNIKA DIMNIH PLINOV ŠTEDILNIKA IZ PEČICE.....	22
VZDRŽEVANJE HIDRAVLIČNEGA SISTEMA.....	22
POLETNO MIROVANJE.....	23
REDNO VZDRŽEVANJE IZVAJA USPOSOBLJENO TEHNIČNO OSEBJE	23
TESNILA.....	23
PRIKLOP V DIMNIK.....	23
DOLOČITEV TOPLOTNE MOČI	23
GARANCIJSKI POGOJI	24
ODSTRANJEVANJE	26
POVEZAVA ZASLONA	37
MERE	38


MONTAŽA

PRED MONTAŽO OPRAVITE NASLEDNJE PREGLEDE.


TERMOROSA READY DSA - READY DSA 2.0

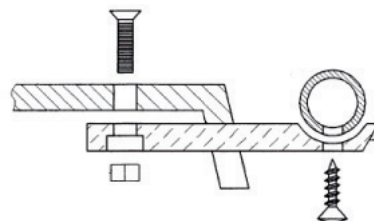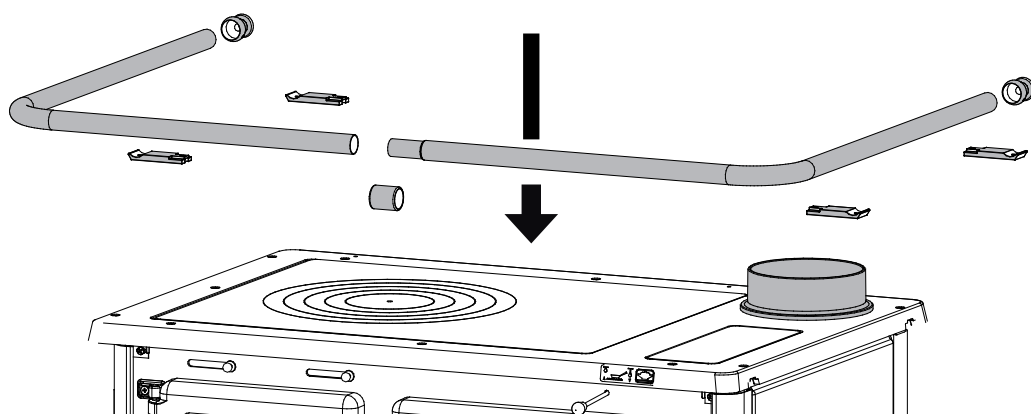

N.6 VITI
COD.0061300

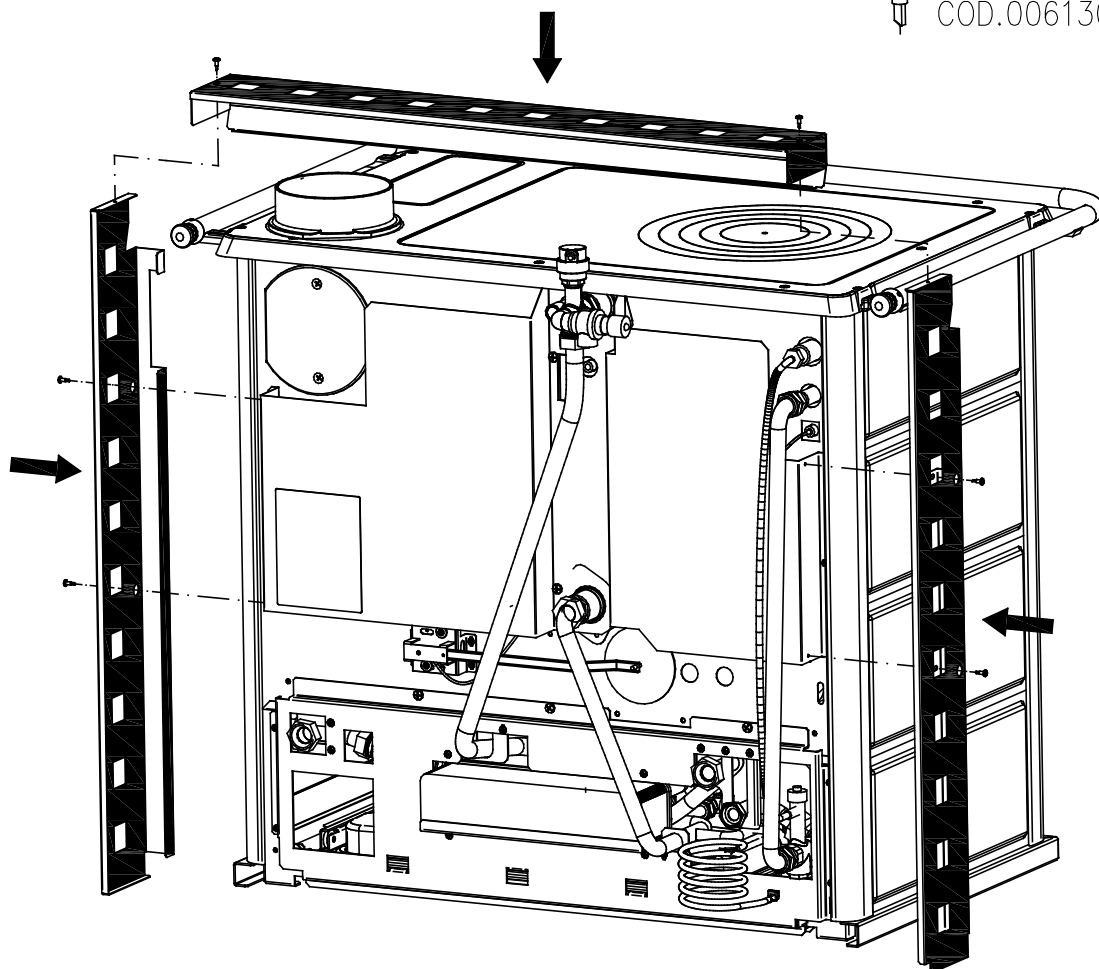

TERMOROSA XXL READY DSA - XXL READY DSA 2.0

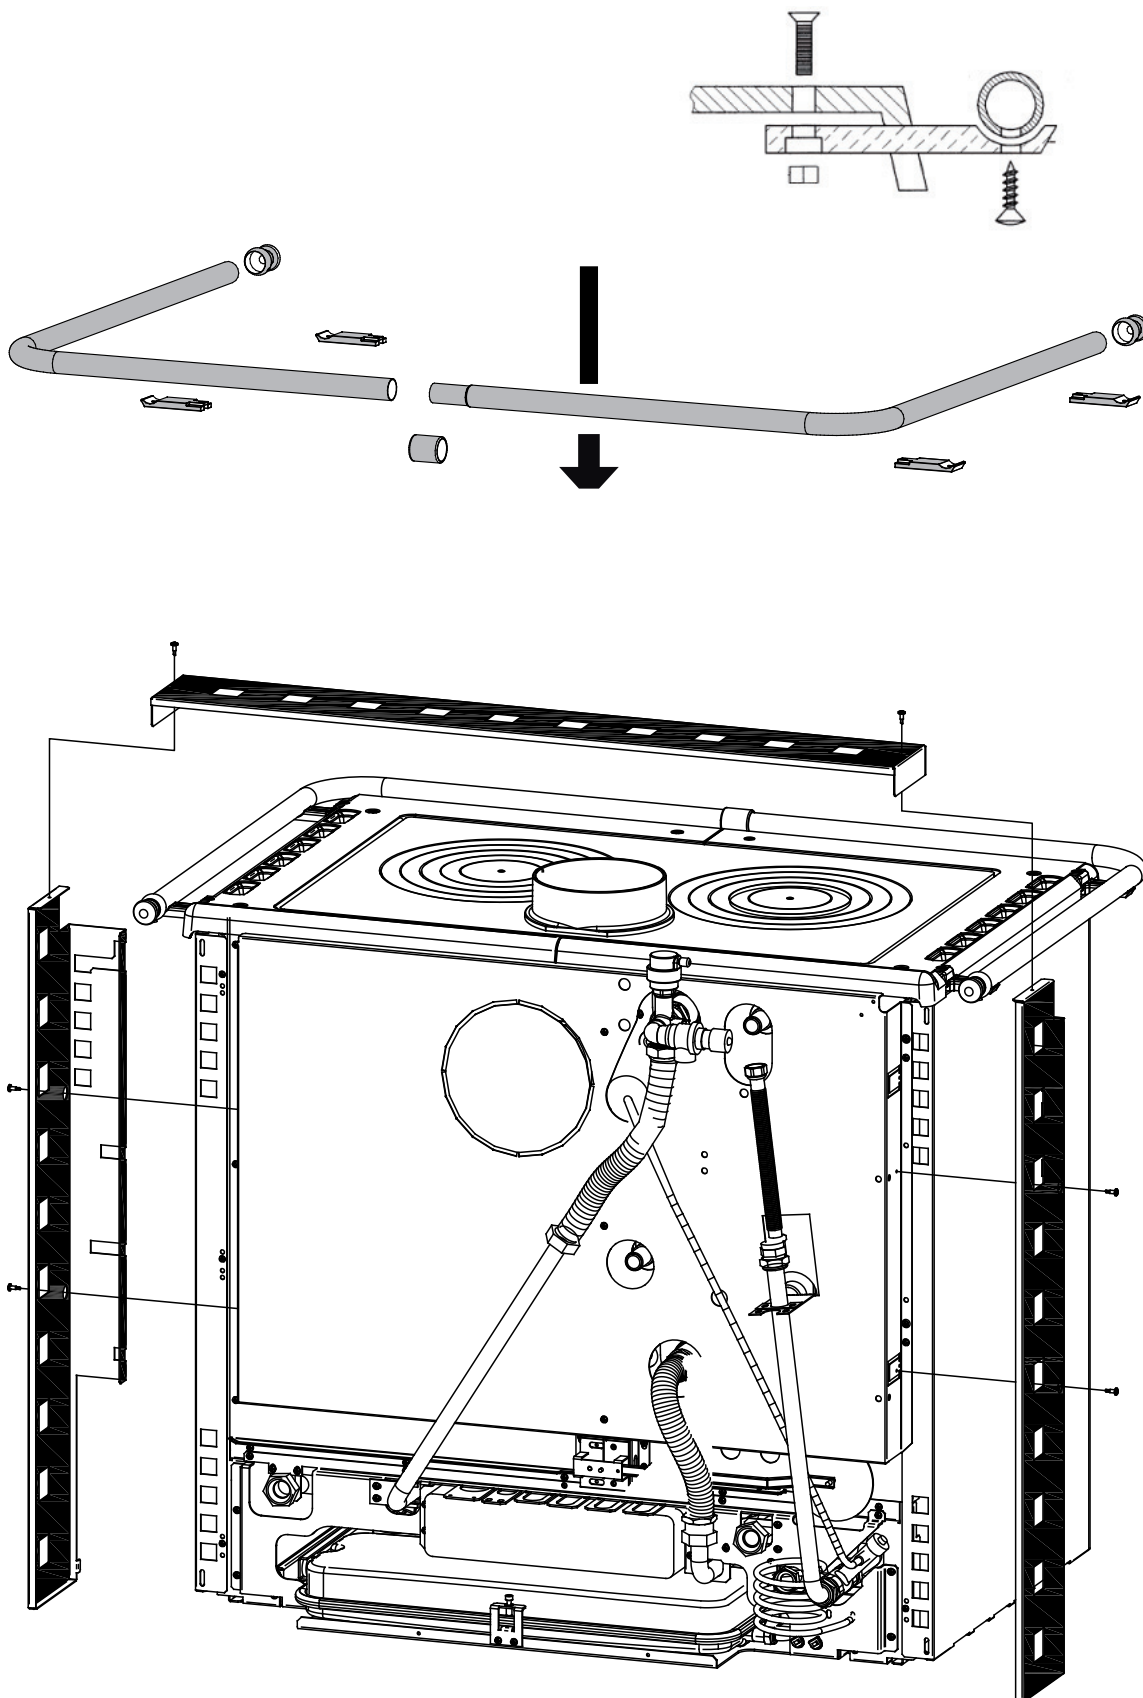

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega podjetja. Naš izdelek je odlična rešitev za ogrevanje, saj temelji na najsodobnejši tehnologiji z visoko kakovostno obdelavo in modernim dizajnom, zaradi česar boste lahko vselej popolnoma varno uživali v čudovitem občutku prijetne toplote, ki jo lahko pričara le ogenj.

OPOZORILA

Ta priročnik je integralni del izdelka: prepričajte se, da je vedno ob napravi, tudi v primeru predaje naprave drugemu uporabniku ali lastniku, ali pa ob premestitvi na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, zaprosite območnega pooblaščenega serviserja za nov izvod. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi, za katero je bil izrecno zasnovan. Proizvajalec ni pogodbeno ali nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za napake, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave. **Za namestitev mora poskrbeti pristojna in usposobljena oseba, ki v celoti odgovarja za dokončno namestitev in sledeče brezhibno delovanje nameščenega izdelka. Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave, poleg navodil, ki so prisotna v tem priročniku.**

V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov podjetje Proizvajalec ne odgovarja za posledice.

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni poškodovala in da so v njej prisotni vsi elementi. V primeru neskladij se obrnite na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.

Vse električne komponente, ki sestavljajo izdelek in zagotavljajo njegovo pravilno delovanje, je ob morebitni potrebi treba zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli, za njihovo zamenjavo pa mora poskrbeti izključno pooblaščen tehnični servis.

VARNOST

- ♦ TA APARAT LAHKO UPORABLJAJO OTROCI STARI NAJMANJ 8 LET IN OSEBE Z ZMANJŠANO FIZIČNO, SENZORIČNO ALI MENTALNO SPOSOBNOSTJO ALI BREZ IZKUŠENJ OZIROMA ZNANJA LE, ČE SO POD NADZOROM ALI PA SE JIH JE POUČILO Z NAVODILI O VARNI UPORABI APARATA IN SO RAZUMELE TVEGANJA, KI SO PRI TEM PRISOTNA.
- ♦ GENERATORJA NAJ NE UPORABLJAJO OSEBE Z ZMANJŠANIMI FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI ALI UMSKIMI ZMOŽNOSTMI (VKLJUČNO Z OTROKI) OZIROMA SPREMALO IZKUŠNjami ALI ZNANJA, RAZEN ČE JIH PRI TEM NADZORUJE ALI USMERJA OSEBA, ZADOLŽENA ZA NJIHOVO VARNOST.
- ♦ ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA NAPRAVE, KI JO MORA OPRAVITI UPORABNIK, NE SMETE PREPUSTITI OTROKOM BREZ NADZORA.
- ♦ OTROKE JE TREBA IMETI POD NADZOROM, DA SE Z NAPRAVO NE BI IGRALI.
- ♦ GENERATORJA SE NE SMETE DOTIKATI Z BOSIMI NOGAMI ALI Z MOKRIMI OZIROMA VLAŽNIMI DELI TELES.
- ♦ PREPOVEDANO JE SPREMINJANJE VARNOSTNIH ALI REGULACIJSKIH MEHANIZMOV BREZ DOVOLJENJA ALI NAVODIL PROIZVAJALCA.
- ♦ PREPOVEDANO JE VLEČI ZA KABLE, KI IZHAJAJO IZ PEČI, JIH ODKLAPLJATI ALI ZVIJATI, TUDI ČE PEČ NI PRIKLJUČENA NA ELEKTRIČNO NAPAJALNO OMREŽJE.
- ♦ NAPAJALNI KABEL JE PRIPOROČLJIVO NAMESTITI TAKO, DA SE NE DOTIKA VROČIH DELOV NAPRAVE.
- ♦ VTIČ NAPAJALNEGA KABLA MORA BITI PROSTO DOSTOPEN TUDI PO NAMESTITVI.
- ♦ PREZRAČEVALNIH ODPRTIN V PROSTORU NAMESTITVE SE NE SME ZAPIRATI ALI ZMANJŠEVATI, SAJ SO NUJNE ZA ZAGOTOVITEV PRAVILNEGA ZGOREVANJA.
- ♦ EMBALAŽE NE PUŠČAJTE NA DOSEGU OTROK ALI OSEB Z ZMANJŠANIMI ZMOŽNOSTMI BREZ NADZORA.
- ♦ MED NORMALNIM DELOVANJEM NAPRAVE MORAJO BITI VRATCA KURIŠČA VEDNO ZAPRTA.
- ♦ KO PEČ DELUJE, JE VROČA NA DOTIK, ZLASTI VSE NJENE ZUNANJE POVRŠINE, ZATO JE PRIPOROČLJIVA PREVIDNOST.
- ♦ PRED VŽIGOM NAPRAVE PO DALJŠEM OBDOBJU NEUPORABE PREVERITE, ALI SO V NJEJ PRISOTNE MOREBITNE OVIRE.

- ♦ GENERATOR JE ZASNOVAN ZA DELOVANJE V KAKRŠNIH KOLI VREMENSKIH RAZMERAH. V PRIMERU POSEBNO OSTRIH POGOJEV(MOČAN VETER, ZMRZAL) BI SE LAHKO SPROŽILI VARNOSTNI SISTEMI, KI GENERATOR IZKLJUČI. ČE BI DO TEGA PRIŠLO, SE OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA SERVISERJA IN VARNOSTNIH SISTEMOV NIKAKOR NE ONEMOGOČAJTE.
- ♦ V PRIMERU POŽARA V DIMNI CEVI SE OPREMITTE Z USTREZNIMI SISTEMI ZA ZADUŠITEV PLAMENA ALI PA POKLIČITE GASILCE.
- ♦ PREPOVEDANA JE UPORABA TE NAPRAVE ZA SEŽIGANJE ODPADKOV.
- ♦ ZA VŽIG PLAMENA NE UPORABLJAJTE VNETLJIVIH TEKOČIN.
- ♦ FAJANSE SO ROČNI IZDELKI IN IMAJO KOT TAKE LAHKO DROBNE PIKICE, RAZPOKE ALI BARVNE NAPAKE. TE LASTNOSTI ZGOLJ PRIČAJO O NJIHOVI DRAGOCENOSTI. ZARADI RAZLIČNEGA DILATACIJSKEGA KOEFICIENTA NASTANEJO V LAKU IN NA FAJANSI DROBNE RAZPOKE, KI SO DOKAZ DEJANSKE PRISTNOSTI. ZA ČIŠČENJE FAJANS JE PRIPOROČLJIVA UPORABA MEHKE, SUHE KRPE. KAKRŠNI KOLI DETERGENTI ALI TEKOČINE BI LAHKO PRODRLI V RAZPOKE IN SLEDNJE ŠE BOLJ POUДАРILI.

SPLOŠNA OPOZORILA

Odgovornost družbe La NORDICA S.p.A. je omejena na dobavo naprave.

Sistem mora biti izdelan v skladu z dobro prakso, z uveljavitvijo zahtev v teh navodilih in pravil s tega področja. Izdelati ga morajo usposobljene osebe, ki to opravijo v imenu podjetij v stanju prevzeti polno odgovornost za celoten sistem.



La Nordica S.p.A. ni odgovorna, če izdelek nepooblaščno spreminjate ali če uporabite neoriginalne nadomestne dele. NAPRAVE SE NE SME SPREMINJATI. V primeru nespoštovanja teh previdnostnih ukrepov, La NORDICA S.p.A. ne prevzema nobene odgovornosti.

Ta naprava ni primerna, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj, razen če so pod nadzorom in jih o uporabi naprave tem pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se z napravo ne igrajo (EN 60335-2-102 / 7.12).

OBVEZNO se mora upoštevati nacionalne in evropske standarde, krajevne predpise in s področja gradnje objektov, nenazadnje tudi predpise o požarni varnosti.

IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI

Zadeva: **odsotnost azbesta in kadmija**

Izjavljamo, da so vse naše naprave izdelane iz materialov, ki ne vsebujejo delcev azbesta ali njegovih derivatov in da spajkalni material, uporabljen pri varjenju, ne vsebuje nobene oblike kadmija, kakor določajo referenčni predpisi.

Zadeva: **Uredba ES št. 1935/2004**

Izjavljamo, da so materiali, iz katerih so izdelane naprave naše proizvodnje in ki so namenjeni za stik z živili, primerni za uporabo z živili, skladno z zgoraj navedeno Uredbo ES

PREDPISI ZA MONTAŽO

Montažo izdelka in dodatne opreme, povezane z ogrevalnim sistemom, mora biti izvedena v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi ter zakonskimi določbami.

Postopke montaže, izdelave pripadajočih priključkov sistema, dajanje v obratovanje in preverjanja pravilnega delovanja mora strokovno opraviti usposobljeno strokovno osebje, ob polnem upoštevanju veljavne nacionalnih, regionalnih in občinskih predpisov, pa tudi navodil iz tega priročnika.

Montažo mora opraviti pooblaščen osebje, ki mora lastniku izdati izjavo o skladnosti naprave, slednji pa v celoti odgovarja za dokončno namestitvev in brezhibno delovanje nameščenega izdelka. Pred montažo opravite naslednja preverjanja:

- Prepričajte se, da tlak lahko prenaša teže naprave ter poskrbite za pravilno izolacijo, če je izdelan iz vnetljivega materiala (*VELIKOST V SKLADU Z LOKALNO UREDBO*).
- Preveriti morate tudi, da je v prostoru montaže prisotna ustrezna ventilacija. S tem v zvezi je bistvenega pomena posvetiti pozornost za zrak neprepustnim oknom in vratom (neprepustna tesnila).
- Izogibajte se montaži v prostore, kjer so prisotni skupinski prezračevalni kanali, nape z ali brez odsesovalnika, plinske naprave tipa B, toplotne črpalke ali naprave, ki bi ob istočasnem delovanju v prostoru ustvarile podtlak (ref. **standard UNI 10683**).
- Prepričajte se, da je dimniška cev in cevi za povezavo z napravo ustrezne. Na isti dimnik ni dovoljeno priključiti več naprav.
- Premer odprtine za povezavo z dimnikom mora biti najmanj enak premeru priključka dimne cevi. Zaželeno je, da je odprtina dimnika opremljena z zidnim priključkom za vstavitvev dimne cevi ter s prirobnico.
 - neuporabljena odprtina za odvod dimnih plinov mora biti zaprta s pripadajočim pokrovom (glejte poglavje MERE).
 - Ob montaži je treba predvideti dostop za čiščenje in vzdrževalne posege na napravi in dimniku.

Svetujemo vam, da pred namestitvijo temeljito operete vse cevi sistema, tako da iz njih odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko ovirali brezhibno delovanje grelne naprave.

POMEMBNO:

- a) Priporočljivo je vgraditi odzračevalni ventil (ročni ali avtomatski), da omogočite izločanje zraka iz sistema.
- b) V primeru puščanja vode zaprite vodovodno napajanje in takoj obvestite tehnično servisno službo.
- c) Redno morate preverjati delovni tlak sistema.
- d) V primeru daljše neuporabe kotla vam priporočamo, da serviser opravi vsaj naslednje posege:
 - Zaprite vodovodne ventile ogrevalnega sistema in sistema sanitarne vode.
 - Sistem mora biti vedno napolnjen z vodo, tudi v obdobjih, ko uporaba grelne naprave ni potrebna.
 - V primeru morebitnega mirovanja v zimskem času je potrebno dodati sredstva za preprečitev zamrznitve.

Grelne naprave modela **TERMOROSA READY DSA** in **TERMOROSA xxl READY DSA** se lahko montira v sistem z **ZAPRTO raztezno POSODO**.



La NORDICA S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe predmetov in/ali ljudi, ki bi jih povzročila naprava. Poleg tega ni odgovorno, če izdelek nepooblaščen spreminjate ali če uporabite neoriginalne nadomestne dele. Vaš območni dimnikar mora biti seznanjen o montaži izdelka, da lahko preveri pravilnost povezave z dimnikom ter stopnjo učinkovitosti slednje.

ZAPRTA RAZTEZNA POSODA

Grelne naprave modela **TERMOROSA READY DSA** in **TERMOROSA xxl READY DSA** so že opremljene z:

1. **VARNOSTNIM VENTILOM** - najvišji dopustni delovni tlak sistema je: Glejte IZJAVO O LASTNOSTIH - INFORMACIJE O CE OZNAKI, višji tlak lahko povzroči deformiranje in zlome ohišja kotla. **POZOR** : notranji premer cevi tlačnega voda, ki grelno napravo povezuje z varnostnim ventilom, mora biti enak notranjemu premeru tlačnega priključka grelne naprave. Ta povezovalna cev mora biti brez zapor.
2. **AVTOMATSKI VENTIL TOPLOTNEGA IZPUSTA DSA** ali **TOPLITNI VARNOŠTNI IZPUSTNI VENTIL**, z dvojnim varnostnim senzorjem.
3. **ZAPRTO RAZTEZNA POSODA** priključena na povratni vod grelne naprave. **POZOR** : notranji premer cevi povratnega voda, ki grelno napravo povezuje z zaprto raztezno posodo, mora biti enak notranjemu premeru povratnega priključka grelne naprave. Ta povezovalna cev mora biti brez zapor.
4. **KRMILNI TERMOSTAT OBTOČNE ČRPALKE**
5. **TERMOSTAT ZA SPROŽENJE ZVOČNEGA ALARMA**
6. **ZVOČNI ALARM**
7. **INDIKATOR TEMPERATURE**
8. **INDIKATOR TLAKA**
9. **OBTOČNI SISTEM**

OBVEZNO: grelne naprave za ogrevanje v gospodinjstvu, vgrajene v ogrevalne sisteme z **ZAPRTO RAZTEZNO POSODO** morajo biti opremljene s hladilnim vodom v notranjosti, ki ga predvidi izdelovalec naprave. Ta se aktivira z **toplotnim varnostnim ventilom** (glejte poglavje **VAST**), ki za aktiviranje ne potrebuje dodatne energije in zagotavlja, da se po predpisih določena mejna temperatura ne preseže. Na povezavi med napajalno enoto in ventilom ne sme biti zapornih mehanizmov. Tlak pred hladilnim sistemom mora dosežati vsaj 1,5 bara.

VAST - AVTOMATSKI VENTIL ZA TOPLOTNO RAZBREMENITEV DSA

Grelne naprave na trda goriva se mora montirati z varnostnimi komponentami, ki so predvidene z veljavnimi zakoni s tega področja. S tem namenom je grelna naprava opremljena s spiralo za toplotno razbremenitev v notranjosti izmenjevalnika in z montiranim avtomatskim ventilom za toplotno razbremenitev **DSA**.

Ventil se napaja iz istega vira vode, ko se uporablja za polnjenje sistema, zato mora biti dovod vode vedno obvezno odprt in brez zapornih elementov pred izdelkom.

Povezave si lahko ogledate v shema **1** in v poglavju MERE, postavka **A**. Avtomatski ventil za toplotno razbremenitev DSA, katerega tipalo je povezano s priključkom **B**, ko se doseže varnostno temperaturo, aktivira vstop hladne vode v spiralo, ki se nahaja v kotlu, in tako razbremeni toplotno preobremenitev po cevi **C** v ustrezno nameščen izpust. Tlak pred hladilnim sistemom mora znašati vsaj 1,5 bara - **NAJVEČ 10 bar..**

POVEZAVA IN POLNLENJE SISTEMA

Nekaj izključno predstavitvenih primerov sistemov je prikazanih v poglavju SHEMA MONTAŽE, medtem ko so povezave grelne naprave prikazane v poglavju MERE.



POZOR: Polnjenje sistema naprave TERMOROSA READY DSA se mora opravljati izključno prek pipe z nastavkom za izvijač (postavka 3). Ko manometer (M) prikazuje tlak 1 - 1,2 bar, zaprite pipo (postavka 3).



Sistem mora biti vedno napolnjen z vodo, tudi v obdobjih, ko uporaba grelne naprave ni potrebna. V primeru morebitnega mirovanja v zimskem času je potrebno dodati sredstva za preprečitev zamrznitve.

PROTIPOŽARNA ZAŠČITA

Ob montaži izdelka morate upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:

- Da bi zagotovili zadostno toplotno izoliranost, upoštevajte minimalno varnostno razdaljo zadnje strani in obeh stranic peči od gradbenih elementov ter vnetljivih in na toploto občutljivih materialov (pohištvo, lesne obloge, tekstil, itd.) (glejte **Silka 4 - A-C-D**). **Vse minimalne varnostne razdalje so navedene na tehnični tablici izdelka, v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti** (glejte IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH),
- Pred vrati kurišča, v območju sevanja slednjih se ne sme nahajati noben vnetljiv in na toploto občutljiv predmet oziroma material, najmanjša oddaljenost mora znašati **Silka 4 - A** razdalje. Ta razdalja se lahko zmanjša na 40 cm v primeru namestitve zračenega in toplotno odporne varovala, ki prekriva celotno površino varovane komponente.
- Če izdelek montirate na tlak iz vnetljivega materiala, morate nanj namestiti negorljivo podlago. **Tlake iz vnetljivega materiala**, kot so tekstilne obloge, parket, pluta, itd., morate prekriti z oblogo iz negorljivega materiala, na primer s keramiko, kamnom, steklom ali jeklom, itd. (dimenzije v skladu z lokalnimi predpisi). Na prednji strani mora podloga segati stran od naprave najmanj **50 cm** in ob straneh najmanj **30 cm** glede na odprtino vrat za nalaganje (glejte **Silka 4 - B**).
- Nad izdelkom ne smejo biti nameščene vnetljive komponente (na primer pohištvo - police (vedi **Silka 4 - C-D**)).

Izdelek mora obvezno delovati v vstavljenim predalom za pepel. Trdne ostanke gorenja (pepel) morate odstraniti v nepredušen in na ogenj odporen vsebnik. Izdelek ne smete nikoli prižgati, če so prisotne emisije plinov ali hlapov (na primer lepila za linolej, bencin itd.). Vnetljive materiale ne odlagajte v bližini izdelka.



Med gorenjem se sprošča toplotna energija, ki precej močno segreje površine, vrata, ročaje, regulatorje, stekla, dimno cev in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave. **Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne zaščitne opreme ali brez pripomočkov** (toplotno odporne rokavice, naprave za upravljanje). **Otroke poučite, da se bodo te nevarnosti zavedali, med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo.**

Če uporabite napačno ali preveč vlažno gorivo, se v dimniku naberejo usedline katrama (kreozot), ki se se lahko vnamejo.

HITRO UKREPANJE

Če pride do požara v dimovodu ali v dimniku:

- Zaprte vrata za nalaganje in predal za pepel.
- Zaprte regulatorja za dovod zraka
- Pogasite s pomočjo gasilnika na ogljikov dioksid (CO₂, prah)
- Takoj pokličite na pomoč gasilce



OGNJA NE GASITE Z VODNIM CURKOM.

Ko ogenj v dimniku ugasne, naj dimnik preveri specialist, da odkrije morebitne razpoke ali mesta puščanja.

TEHNIČNI PODATKI

	TERMOROSA READY - DSA TERMOROSA READY - DSA 2.0	TERMOROSA xxl READY - DSA TERMOROSA xxl READY - DSA 2.0
Definicija: glede na EN 13240		
Skupna toplotna moč v kW	19,5	22,2
Nazivna (koristna) toplotna moč v kW	15,6	18,4
Moč oddana tekočini (H ₂ O) v kW	9,2	15,1
Moč oddana v prostor v kW	6,4	3,3
Urno poraboles v kg/h (les 20% vlažnosti)	4,5	5,2
Izkoristek v %	79,9	83
CO merjen pri 13% kisika v %	0,12	0,12
Diameter cevi izpust dimnih plinov v mm	150 S / P	160 S / P
Dimniško cev višina ≥ (m) - dimenzije min (mm)	(*) 5m – 220 x 220 Ø 220	
Količina tekočine v izmenjevalniku (H ₂ O) v L (litrih)	14	22
Podtlak pri nominalnem toplotnem izkoristku v Pa (mm H ₂ O)	12 (1,2)	
Priključek kotla (Ø)	1 "F gas	
Cev za samodejno izpraznitev (Ø)	½"M gas	
Emisije izpušnih plinov v g/s - les	15,5	21
Temperature izpušnih plinov v srednjem v °C - les	280	177
Optimalna delovna temperatura v °C	70 - 75	
Najvišji dopustni vodni tlak za delovanje v bar	VEA 1,5 bar - VEC 3 bar	
Dimenzije ustja za ogenj v mm (L x H)	220 x 225	225 x 158
Dimenzije kurišča v mm (L x H x P)	265 x 285 x 400	257 x 350 x 405
Dimenzije peči v mm (L x H x P)	330 x 300 x 410	307 x 418 x 430
Tip rešetke	Ravna rešetka	
H= višina v mm	893	876
L= širina v mm	1027	1074
P= globina v mm	761	782
Okvirna teža v kg	230 (**)	300
Varnostne protipožarne razdalje	Poglavje PROTIPOŽARNA ZAŠČITA	
m³ za ogrevanje (30 kcal/h x m ³)	447 (**)	527 (**)
Poraba električne energije	150 - 100 (2.0)	150 - 100 (2.0)

(*) Premer 200 mm SAMO za uporabo dimnika višine najmanj 6 m. Vrednosti so zgolj okvirne. Montažo je treba v vsakem primeru dimenzionirati in preveriti v skladu s splošno metodo izračuna po UNI EN13384-1 ali drugimi metodami dokazane učinkovitosti.

(**) V zgradbah, kjer toplotna izolacija ne ustreza dispozicijam o toplotni zaščiti, je volumen ogrevanja naslednji: tip ugodne gradnje (30 Kcal/h x m³); tip manj ugodne gradnje (40 Kcal/h x m³); tip neugodne gradnje (50 Kcal/h x m³).

V primeru ustrezne toplotne izolacije je energijski prihranek pri ogrevanju večji. Pri začasnem ogrevanju se v primeru motenj, daljših od 8 ur, zmogljivost ogrevanja zmanjša za približno 25%.

POMEMBNO: Moč povezanega toplotnega sistema mora biti sorazmerna moči, ki jo toplotna naprava oddaja tekočini; premajhna obremenitev ne omogoča normalnega delovanja peči, medtem ko prevelika obremenitev onemogoča ustrezno segretje radiatorjev.

Navedeni tehnični podatki so bili pridobljeni z uporabo esence bukve razreda "A1", kot je navedeno v standardu UNI EN ISO 17225-5, in vlažnostjo manj kot 20 %. Uporaba drugih esenc lahko pomeni potrebnost specifičnih nastavitev ter lahko spremeni zmogljivost izdelka.

TEHNIČNI OPIS

Grelne naprave La Nordica so idealne za počitniške apartmaje in vikend hišice ali kot dodatno ogrevanje skozi vse leto.

Kot gorivo se uporabljajo lesena polena. **S tem aparatom je zgorevanje prekinjajoče.**

Grelni štedilnik je izdelan iz pocinkanih jeklenih plošč, emajlirane sive litine. Kurišče se nahaja v notranjosti kotla in je izdelano iz 4 mm debelega jekla ter ojačeno s privarjenimi žebli. V kotlu kroži voda ogrevalnega sistema, ki prevzema s kurišča oddano toploto. V kurišču se nahaja ravna, po višini nastavljliva rešetka (glejte **Silka 8**).

Kurišče je opremljeno s panoramskimi vratci s keramičnim steklom (odpornim do 700°C). Slednja omogočajo očarljiv pogled na plamene ognja. S tem je tudi onemogočeno vsako izhajanje isker in dima.

Ogrevanje prostora se izvaja:

a) s sevanjem: toplota se v prostor oddaja s sevanjem skozi panoramsko steklo in tople zunanje površine peči.

b) prevodno: prek radiatorjev ali konvektorjev centraliziranega sistema, ki ga napaja topla voda, proizvedena z grelno napravo.

PRIBOR	KROMIRANA REŠETKA V PEČICI	GREBLJICA	ROKAVICA
TermoROSA Ready DSA	OPCIJA	SERIJSKO	SERIJSKO
TermoROSA Ready DSA 2.0	OPCIJA	SERIJSKO	SERIJSKO
TermoROSA XXL Ready DSA	SERIJSKO	SERIJSKO	SERIJSKO
TermoROSA XXL Ready DSA 2.0	SERIJSKO	SERIJSKO	SERIJSKO

Grelna naprava je opremljena z regulatorji za nastavljanje primarnega in sekundarnega zraka in s termostatom, s katerimi se regulira zgorevanje.

1A - Regulator PRIMARNEGA zraka (Silka 6).

S spodnjim regulatorjem zraka se regulira prehod primarnega zraka v spodnjem delu, skozi predal za pepel in rešetko proti gorivu. Primarni zrak je potreben za proces gorenja. Predal za pepel se mora redno prazniti, da pepel ne bi oviral vstopa zraka za zgorevanje. S pomočjo primarnega zraka se plamen tudi ohranja.

Regulator primarnega zraka mora biti skoraj povsem zaprt med gorenjem drv, kajti v nasprotnem primeru slednja gorijo prehitro in grelni štedilnik se lahko pregreje.

2A - Regulator SEKUNDARNEGA zraka (Silka 6)

Ta regulator mora biti povsem odprt (se pravi postavljen povsem desno), predvsem pri kurjenju z drvmi, da se omogoči še dodatno zgorevanje še nezgorelega ogljika in s tem večji izkoristek ter se tako zagotovi čistočo stekla (glejte podpoglavje DELOVANJE).

Nastavitev regulatorjev, potrebna, da se doseže nazivni toplotni izkoristek, je naslednja (glejte poglavje TEHNIČNI PODATKI):

	PRIMARNEGA zraka	SEKUNDARNEGA zraka	TERCIARNI zrak
	1/2 ODPRTO	ODPRTO	PREDNASTAVLJEN

B - Avtomatski TERMOSTAT (Silka 6)

Naloga termostata je, da avtomatsko poveča ali zmanjša zgorevanje.

Glede na izbrani položaj, termostata deluje na ventil, ki regulira vnos zraka v kurišča, in se nahaja na zadnji strani štedilnika. Obračajte ga v desno od 0 do 5 za poživitev ognja in od 5 do 0 v levo za zmanjšanje zgorevanja. Ker je to naprava velike natančnosti, svetujemo, da ga obračate previdno in vrtljivega gumba nikoli ne obračate na silo.

C - Regulator DIMA (Silka 6)

(Pretvorba funkcije štedilnika - **UPORABA PLOŠČE - UPORABA PEČICE** v funkcijo štedilnika za **OGREVANJE**)

Različica READY.

Desno na prednji strani štedilnika, med zaščitnim prijemalom in vrati pečice, se nahaja ročica za nastavitev lopute dimnika, prepoznavna po medeninastem držalu. Ko ročico pomaknete proti zadnji strani štedilnika, zgoreli plini potujejo nad pečico neposredno v izstopno cev (vloga kuhanja – **UPORABA PLOŠČE**); ko pa ročico premaknete k sebi, zgoreli plini potujejo okrog pečice in na ta način se temperaturo v pečici enakomerno zviša (vloga za kuhanje – peko v pečici in ogrevanje – **UPORABA PEČICE**).

Različica XXL READY

Na sredini armature se nahaja regulator dimnih plinov, prepoznaven po emajliranem ročaju in oznaki.

Ko regulator postavite levo (na oznako lonca) zgorevalni plini krožijo nad in okrog pečice (funkcija štedilnika - **UPORABA PLOŠČE - UPORABA PEČICE**); ko pa ga postavite na desno (na simbol vode), zgorevalni plini potekajo mimo kotla in enakomerno zvišajo temperaturo ter omogočijo segrevanje vode v notranjosti (funkcija štedilnika - **UPORABA ZA SEGREVANJE**).

D - Regulator VŽIGANJA - Različica XXL READY (Silka 6).

Na prednji strani štedilnika, med zaščitnim prijemalom in regulatorjem dimnih plinov, se nahaja ročica za nastavljanje regulatorja prižiganja, prepoznavna po kromiranem držalu. Ta regulator se uporabi samo za lažje prižiganje goriva v kotlu, ročico povlecite iz štedilnika (odprt regulator). **POMEMBNO** : med normalnim delovanjem štedilnika mora biti ročica regulatorja povsem vstavljena (potisnjena v notranjost štedilnika). Na ta način se prepreči preveliko porabo goriva in slab izkoristek grelnega štedilnika (zaprt regulator).

Za prižiganje ognja upoštevajte naslednje napotke (glejte poglavje VŽIGANJE) :

- Vključite električne napetosti.
- Vključite digitalni termoregulator (E). **Izdelek mora obvezno delovati z VKLOPLJENIM termoregulatorjem**
- Odprite regulator vžiganja, da olajšate odvajanje dima (odprite tudi morebitno loputo v cevi za odvajanje dima).
- Ročico termostata postavite v položaj 5 (najbolj odprto).
- Odprite regulator primarnega zraka (nahaja se na vratih za pepel).
- Ko prižgete ogenj z majhnimi kosi cepljenih drv počakajte, da dobro zagori. nato postavite regulator v položaj, ki ustreza zeleni toploti (0÷5).
- Regulator dima postavite v položaj pečice.
- Zaprite morebitno loputo v cevi za odvajanje dima.

DIGITALNI ELEKTRONSKI REGULATOR ZA VODNE GRELNE NAPRAVE



POMEMBNO: Da bi se izognili vrenju vode v kotlu, mora obtočna črpalka sistema VEDNO delovati, da lahko odvajajo toploto, ki jo voda prejme v kotlu, na radiatorje ali v hranilnik ali katero koli drugo napravo za sprejemanje toplote. Če črpalka ne deluje ali iz katerega koli razloga temperatura vode preseže 95°C, se sproži varnostni ventil, ki odvede toploto z razlitjem vode.



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja preden ne vklopite digitalnega termoregulatorja; termoregulator mora delovati dokler grelna naprava ne ugasne in se povsem ohladi (glejte poglavje IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE).

DELOVANJE

Ta digitalna elektronska naprava (E) krmili zagon dveh obtočnih črpalk, glejte poglavje DODATNE FUNKCIJE. Digitalni regulator, poleg nadzora temperature vode, nadzoruje tudi morebitno blokiranje v grelni napravi prisotnih črpalk. Pravilno delovanje naprave je zagotovljeno samo z obtočnimi črpalkami in ventili, ki jih je potrdila La Nordica.

La Nordica ni odgovora v primeru napačne uporabe aparata.

V meniju lahko nastavite:


- jezik za prikazovanje informacij na zaslonu (IT-EN-DE-FR);
- temperaturo v °C ali °F;
- vklop ali izklop zvočnega javljalnika alarmov (brenčalo);
- spremembe intenzivnosti osvetlitve zaslona;
- vstop v tehnični meni.



POZOR: Spreminjanje parametrov v tehničnem meniju strogo odsvetujemo. Ta postopek lahko opravi izključno samo servisni center s pooblastilom družbe **La NORDICA S.p.A.** **La NORDICA S.p.A. ni odgovorna za nepravilno delovanje izdelka v primeru nepooblaščenega spreminjanja parametrov v tehničnem meniju.**

ZASLON

Led 1	Alarm (visoka temperatura vode, okvara sonde, funkcija proti blokiranju, funkcija proti zmrzovanju)
Led 2	Zahteva hranilnika
Led 3	Zahteva grelnika vode
Led 4	Obtočna črpalka 1 deluje
Led 5	Obtočna črpalka 2 deluje
Led 6	Aktiven 3-potni ventil
ZASLON	Temperatura tlačnega voda
Tipka 1	Vklop/izklop. Izhod iz menija
Tipka 2	Gor po meniju
Tipka 3	Dol po meniju
Tipka 4	Vstop v meni in potrditev izbire

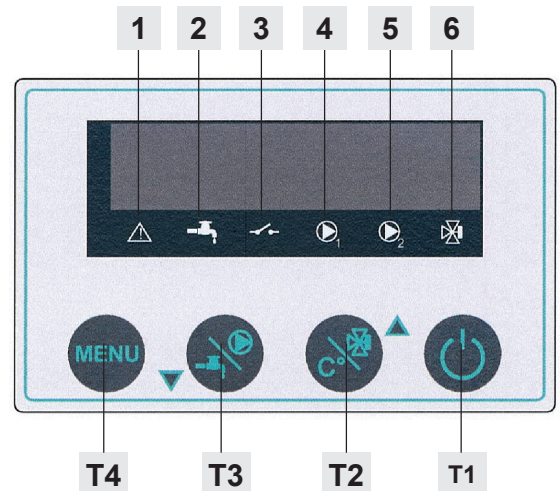

MENI NASTAVITEV

Glejte poglavje ZASLON.

JEZIK. Z daljšim pritiskom na tipko MENU (T4) vstopite v meni JEZIK. (pritisnite tipko T1 za izhod iz menija).

Z dodatnim kratkim pritiskom na tipko MENU lahko s tipkama T2 / T3 spremenite jezik prikaza (IT; EN; DE; FR). Pritisnite MENU za potrditev izbire.

BRENČALO. Pritisnite tipko T2 za vstop v meni BUZZER (aktiviranje zvočnega signala). Pritisnite tipko MENU za vklop ali izklop zvočnega signala, s tipkama T2 / T3 (ON / Off). Pritisnite MENU za potrditev izbire.

NASTAVITEV STOPINJ. Pritisnite tipko T2 za vstop v meni za NASTAVITEV STOPINJ (prikaz temperature v °C / °F). Pritisnite tipko MENU za spremembo, s tipkama T2 / T3, prikaza temperature iz °C v °F in obratno. Pritisnite MENU za potrditev izbire.

ZASLON. Pritisnite tipko T2 za vstop v meni DISPLAY (intenzivnost osvetlitve od 0 do 100). Pritisnite tipko MENU za nastavev zelene intenzivnosti osvetlitve zaslona, s tipkama T2 / T3, od 0 do 100. Pritisnite MENU za potrditev izbire.

TEHNIČNE NASTAVITVE. Pritisnite tipko T2 za vstop v meni TEHNIČNIH NASTAVITEV.



POZOR: Spreminjanje parametrov v tehničnem meniju strogo odsvetujemo. Ta postopek lahko opravi izključno samo servisni center s pooblastilom družbe **La NORDICA S.p.A.** **La NORDICA S.p.A. ni odgovorna za nepravilno delovanje izdelka v primeru nepooblaščenega spreminjanja parametrov v tehničnem meniju.**

TEMPERATURA VROČE VODE

Temperatura vode je prikazana na zaslonu.

V primeru visoke temperature vode naprava opozori uporabnika s svetlobnim signalom iz zvočnim signalom, katerega delovanje lahko aktivirate ali izklopite s funkcijo BUZZER v MENIJU.

Glejte ALARM VISOKE TEMPERATURE.

OPOMBA: Temperatura aktiviranja obtočnih črpalk je tovarniško nastavljena.

FUNKCIJA PROTI ZMRZOVANJU

Funkcija proti zmrzovanju je stalno aktivna v napravi in poseže z zagonom obtočne črpalke, ko je s sondo zaznana temperatura nižja od 5°C / 41°F (vrednosti ni mogoče nastavljati).

Ko se funkcija proti zmrzovanju aktivira, se vklopi LED 1 in na zaslonu se pojavi napis "PROTI ZMRZOVANJU".

FUNKCIJA PROTI BLOKIRANJU

Funkcija PROTI BLOKIRANJU za približno 30 sekund samodejno zažene obtočne črpalke, ki so povezane s tem regulatorjem, po dolgem obdobju nedelovanja (~96 ur brez prekinitve električne napetosti).

Ko poseže funkcija PROTI BLOKIRANJU, se na zaslonu pojavi napis "PROTI BLOKIRANJU".



APOZOR: da se funkcija PROTI BLOKIRANJU ne bi izklopila, naj bo digitalni regulator stalno pod električno napetostjo (zaslon z napisom OFF).

ALARM VISOKE TEMPERATURE

Ko s sondo zaznana temperatura vode preseže 87°C / 188.6°F (vrednost ni nastavljiva), se sproži ta alarm in zažene obtočne črpalke.

Ko se sproži alarm, se vklopi LED 1 in na zaslonu se pojavi napis "VISOKA TEMPERATURA".

ALARM OKVARE SONDE

V primeru okvare sonde, se sproži ta alarm in zažene obtočne črpalke.

Ko se sproži alarm, se vklopi LED 1 in na zaslonu se pojavi napis "OKVARA SONDE".

IZLOČANJE ZRAKA

V hidravlični napeljavi prisoten zrak povzroča hrupno delovanje in lahko poškoduje obtočne črpalke. Zrak je lahko prisoten zaradi montaže izdelka ali kakršnega koli posega na hidravličnem sistemu.

V napeljavi morebiti prisoten zrak izločite z regulatorjem na naslednji način:

- voda v napeljavi mora biti s temperaturo okolja;
- z digitalnim regulatorjem v položaju OFF sočasno pritisnite tipki **T2** in **T3**. Na zaslonu se pojavi napis "IZLOČANJE ZRAKA".

DODATNE FUNKCIJE

V meniju **TEHNIČNE NASTAVITVE** vstopite v podmenije.

V meniju **SISTEM** s pritiskom na T4 vstopite v nastavitve kotla in hranilnika. S ponovnim pritiskom na T4 brskate po parametrih. S pritiskom na T2 in T3 parametre spremenite. S ponovnim pritiskom na T4 potrdite spremembe in preklopite na naslednji parameter menija, vse do vrnitve v meni SISTEM.

TRIPOTNI VENTIL

Tripotni ventil aktivira regulator (če je prisoten in povezan z regulatorjem, kot je navedeno v poglavju POVEZAVE ZASLONA) z vklopljeno napravo (ON), ko temperatura, zaznana s sondo **I1** preseže vrednost SOGLIA OUT1=60°C (PR01) in je grelnik v stanju zahteve. Izklopi se, ko se temperatura, zaznana s sondo **I1**, zniža pod nastavljeno vrednost SOGLIA OUT1=60°C minus vrednost histereze DELTA OUT1=5°C (PR02) oziroma pod 55°C, ali ko grelnik ni več v stanju zahteve (glejte shemo **6**).

GRELNIK AKTIVEN

Za aktiviranje grelnika nastavite parameter PR08=ON in priklopite sondo **I3** Opcija (L= 2 metra), kot je navedeno v poglavju POVEZAVE ZASLONA.

Grelnik vstopi v stanje zahteve (če je aktiviran PR08=ON) z vklopljeno napravo (ON), dokler temperatura, zaznana s sondo **I3**, ne doseže vrednosti SET BOILER MAX=60°C (PR09), takrat se zahteva izklopi. Grelnik se vrne v stanje zahteve, ko se temperatura, zaznana s sondo **I3**, zniža pod vrednost SET BOILER MIN=30°C (PR10) (glejte shemo **4, 6**).

HRANILNIK AKTIVEN

Za aktiviranje hranilnika nastavite parameter PR11=ON in priklopite sondo **I2** Opcija (L= 2 metra), kot je navedeno v poglavju POVEZAVE ZASLONA.

Hranilnik vstopi v stanje zahteve z vklopljeno napravo (ON), dokler razlika med temperaturo, zaznana z **I1** in temperaturo, zaznana z **I2**, ne preseže vrednosti DT ON=7°C (PR12). Ko se ta razlika zniža pod vrednost DT OFF=5°C (PR13), hranilnik izstopi iz stanja zahteve (glejte shemo **5, 6**).

AKTIVNA GRELNIK IN HRANILNIK

Ko sta aktivna tako grelnik kot tudi hranilnik, ostanejo aktivni tako parametri v poglavju GRELNIK AKTIVEN kot tudi parametri v poglavju HRANILNIK AKTIVEN. Regulator, prek tripotnega ventila, daje prednost zahtevi grelnika, ko je ta izpolnjena pa se odzove na zahtevo hranilnika (glejte shemo **6**).

ELEKTRIČNE POVEZAVE



OPOZORILO: regulator mora biti v omrežje povezan prek glavnega diferencialnega stikala v liniji, kot se to zahteva z veljavnimi predpisi. Pravilno delovanje upravljanja je zagotovljeno samo z obtočnimi črpalkami in ventili, ki jih je potrdila La Nordica. Neprimerna uporaba proizvajalca razrešuje vseh odgovornosti.

Elektronski regulator in sistem mora montirati in priklopiti za to usposobljene osebe, skladno z veljavnimi standardi.

Vse postopke montaže in vzdrževanja se mora opraviti z izklopljenim napajanjem električnega omrežja.

Napajalni kabel regulatorja priklopite na dvopolno ločilno stikalo z razmikom kontaktov najmanj 3 mm.

Napajanje 230V~ 50 / 60 Hz. brezpogojno je potrebna pravilna povezava z ozemljitvijo.




OPOZORILO: V vsakem primeru, **napajalni kabel lahko zamenja SAMO osebje s pooblastilom družbe** La NORDICA : Servisni center in/ali pooblaščen monter.

POZOR: napajalni kabel NE sme biti v stiku z vročimi deli - NAJVEČ 75 °C.

Glejte poglavje POVEZAVE ZASLONA.

DIAGRAM PRETOKA

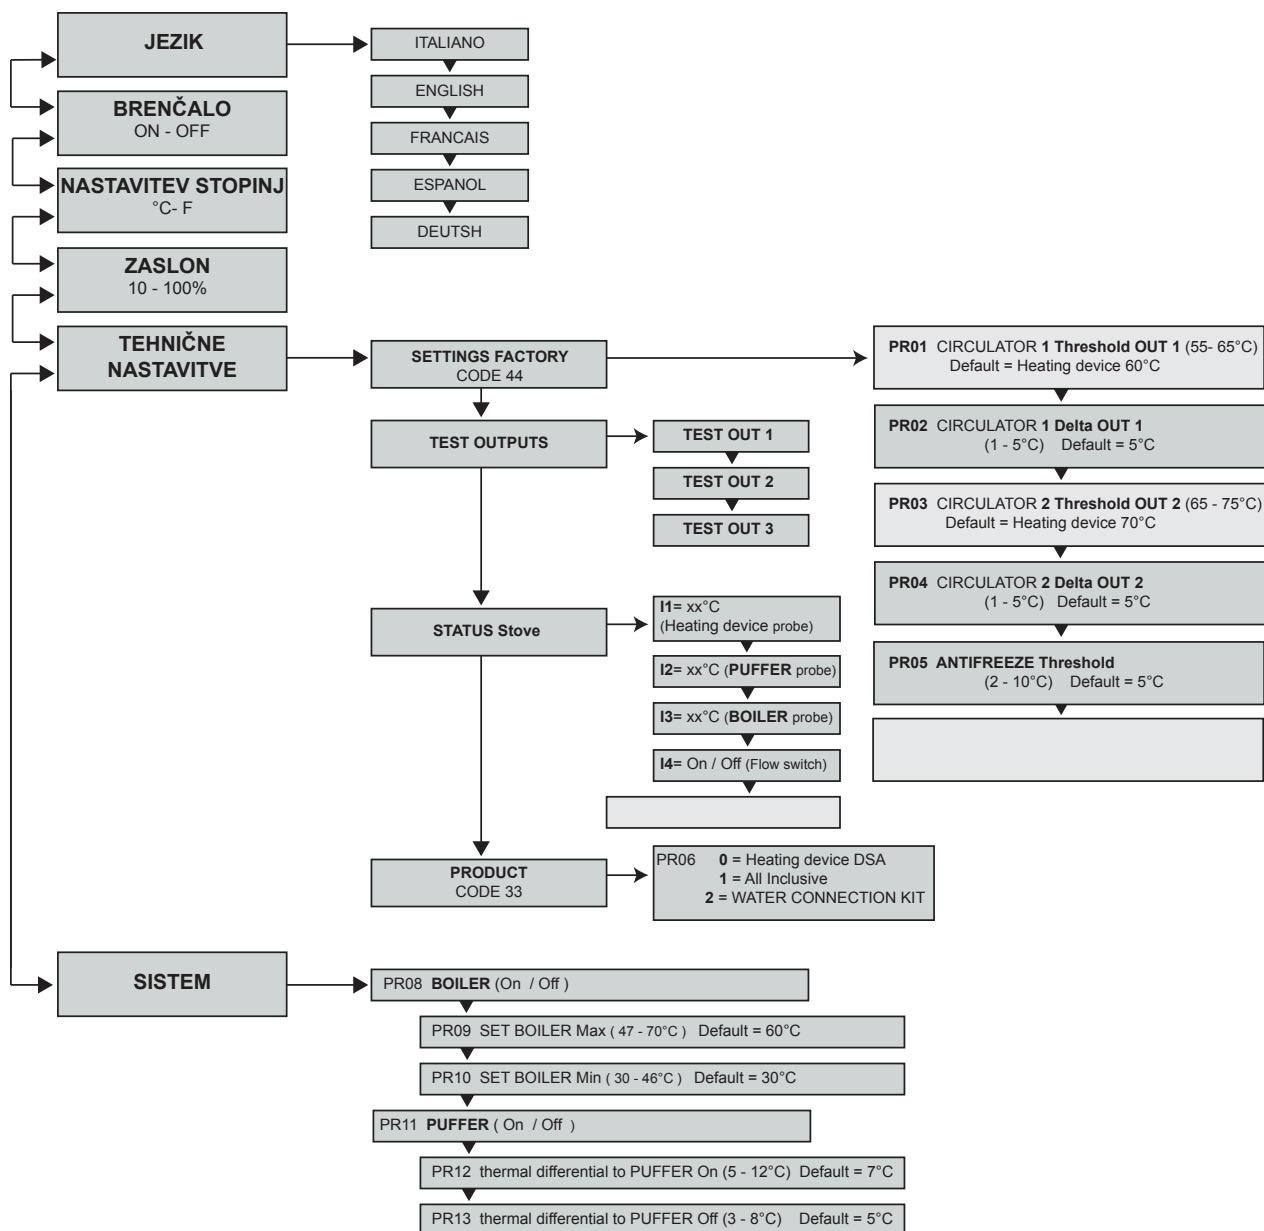

DIMNIK

Bistvene zahteve za pravilno delovanje naprave:

- priporočljiv je notranji presek krožne oblike,
- **biti mora toplotno izoliran in neprepusten, izdelan iz ustreznih materialov, odpornih na toploto, proizvode zgorevanja in morebitni kondenzat,**
- biti mora brez zožitev in usmerjen navzgor, odkloni ne smejo presežati 45°,
- če je že obstoječ, se ga mora očistiti,
- vsi deli dimnega voda morajo biti takšni, da jih je mogoče pregledati.
- potrebno je predvideti kontrolne odprtine za čiščenje.
- skladen s tehničnimi podatki iz priročnika z navodili.

Če je dimniška cev kvadratnega ali pravokotnega preseka, morajo biti notranji vogali zaokroženi z radijem, ki ni manjši od 20 mm. Pri pravokotnem preseku mora biti razmerje med stranicami $\leq 1,5$.

Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. Najmanjša priporočljiva višina je 4 m.

Zato so PREPOVEDANI in lahko ovirajo dobro delovanje naprave: vlaknasti beton, pocinkano jeklo, hrapave in porozne notranje površine. Na **Silka 1** so prikazani nekateri primeri rešitev.



Za pravilno montažo upoštevajte mere dimnika, ki so predvidene v tabeli s TEHNIČNIMI PODATKI. V primeru montaže z drugačnimi dimenzijami slednjega dimenzionirajte skladno s standardom EN13384-1.

Vlek, ki se ustvari v vašem dimniku, mora biti zadosten, vendar ne prekomeren.

Prevelik presek dimne cevi lahko predstavlja preveč veliko površino, ki se mora segreti, kar posledično povzroča težave pri delovanju naprave; težavo lahko odpravite z vstavitvijo cevi po vsej višini dimnika. Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka.



POZOR: v zvezi z izvedbo povezave z dimnikom in vnetljivimi materiali ravnajte v skladu z zahtevami standarda UNI10683. **Dimniška cev mora biti primerno ločena od vnetljivih materialov ali goriv z ustrežno izolacijo ali vmesnim zračnim prostorom.**

V te vmesne prostore je **PREPOVEDANO** nameščati cevi napeljav ali kanale za dovod zraka. V stene vmesnega prostora je prepovedano nameščati fiksne ali premične lopute za naknadno priključitev drugih naprav (glejte poglavje PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV).

DIMNIŠKI ZAKLJUČEK

Vlek dimniške cevi je odvisen tudi od ustreznosti dimniškega zaključka.

Če je zaključek dimnika obrtniške izvedbe, je brezpogojno potrebno, da znaša presek izstopa dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi (**Silka 2**).

Zaključek dimnika mora biti višji od slemena strehe, obenem pa mora tudi zagotavljati izpust dima tudi z vetrom (**Silka 3**).

Zaključek dimnika mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Notranji presek mora biti enak preseku dimniške cevi,
- Koristni presek izstopa mora imeti dvakratno velikost notranjega preseka dimniške cevi,
- Izveden mora biti tako, da je preprečen vstop dežja, snega in drugih tujkov v dimniško cev,
- Omogočati mora preprosto kontrolo, morebitno vzdrževanje in čiščenje.

PRIKLOP V DIMNIK

Izdelki s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrati kurišča (razen v primeru nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela).

Izdelki, ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2), morajo biti priključeni na lastno dimniško cev. Delovanje z odprtimi vrati je dovoljeno samo pod nadzorom.

Cev za povezavo z dimnikom mora biti čim krajša, vodoravna ali nekoliko navzgor ter neprepustna.

Povezavo z dimnikom se mora opraviti s stabilnimi in trdnimi cevmi, v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi in z zakonskimi določbami.

Biti morajo neprepustno pritrjene na dimnik.

Notranji premer povezovalne cevi mora ustrezati zunanjemu premeru nastavka za odvod dimnih plinov naprave (DIN 1298).



POZOR: v zvezi z izvedbo povezave z dimnikom in vnetljivimi materiali ravnajte v skladu z zahtevami standarda UNI10683. Dimniška cev mora biti primerno ločena od vnetljivih materialov ali goriv z ustrežno izolacijo ali vmesnim zračnim prostorom. **Minimalna varnostna razdalja 25 cm.**



POMEMBNO: neuporabljena odprtina za odvod dimnih plinov mora biti zaprta z ustreznim pokrovom (glejte poglavje MERE).

Podtlak v dimniku (VLEK) mora znašati vsaj 12 Pa = 1.2 mm vodnega stebra). Meritev se mora vedno izvesti z vročo napravo (nazivna toplotna zmogljivost). Ko podtlak preseže 17 Pa, ga je treba zmanjšati z namestitvijo dodatnega regulatorja vleka (dušilna loputa) na izstopni cevi ali v dimniku, kot je predvideno z veljavnimi predpisi.



Za dobro delovanje naprave je bistvenega pomena, da je v prostor postavitve zagotovljen dotok zadostne količine zraka za zgorevanje (glejte poglavje VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV NAMESTITVE).

PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV

Dimna cev je del cevi, ki izdelek povezuje z dimniško cevjo. Pri povezovanju morate upoštevati naslednje preproste, toda zelo pomembne principe:

- V nobenem primeru se ne sme uporabiti dimna cev manjšega premera kot je prirobnica na izstopu peči,
- Vsak dolžinski meter dimne cevi v vodoravnem položaju povzroči občutno zmanjšanje vleka, ki ga je eventualno potrebno nadomestiti s podaljšanjem dimniške cevi,
- Horizontalni del cevi v nobenem primeru ne sme biti daljši od 2 metrov (UNI 10683-2005),
- Vsako koleno dimne cevi občutno poslabša vlek dimniške cevi, ki jo je eventualno potrebno nadomestiti z ustreznim podaljšanjem,
- S standardom UNI 10683 – ITALIJA je predvideno, da v nobenem primeru ne sme biti več kot dveh kolen ali sprememb smeri, vključno z vstopom v dimniško cev.

Če želite dimniško cev uporabiti za priklop odprtega kamina ali ognjišča, morate hermetično zapreti napo pod mestom vstopa dimne cevi, poz. **A Silka 5**.

Če je dimna cev prevelika (npr. 30x40 ali 40x50) je potrebno vstaviti cev iz nerjavnega jekla premera najmanj 200 mm, poz. **B**, pri tem pa pazite, da dobro zaprete preostali prostor med samo cevjo in dimniškim jaškom in sicer takoj pod zaključkom dimnika, poz. **C**.

VENTILACIJA IN PREZRAČEVANJE PROSTOROV NAMESTITVE

Ker ti izdelki odvzemajo za zgorevanje potreben zrak iz prostora namestitve, je **OBVEZNO**, da se v prostor dovaja zadostna količina zraka. Če so v prostoru nepredušno zaprta okna in vrata (na primer hiše izdelane po kriterijih varčevanja z energijo), vstop svežega zraka ni več zagotovljen in to lahko ogrozi vlek naprave, vaše udobje in vašo varnost.

Za dobro delovanje naprave je **OBVEZNO**, da je v prostor postavitve zagotovljen dotok zadostne količine zraka za zgorevanje prezračevanje samega prostora.

To pomeni, da mora biti skozi posebne odprtine na prosto biti zagotovljen dovod zraka za zgorevanje tudi z zaprtimi vrati in okni.

Dovodi za zrak morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- biti morajo zaščitene z rešetkami, kovinskimi mrežami, itd., ne da bi zmanjšali njihov čisti uporabni del;
- biti morajo izvedene tako, da omogočajo vzdrževalne posege;
- nameščeni morajo biti tako, da jih ni mogoče ovirati;
- Če so v prostoru montaže naprave prisotne sesalne nape, slednje NE smejo delovati istočasno. Slednje namreč lahko povzročijo uhajanje dima v prostor, tudi z zaprtimi vrati kurišča.

Čist in neonesnažen zrak je mogoče črpati tudi iz prostora, ki se nahaja ob prostoru namestitve naprave (posredno zračenje in ventilacija), toda le, če je zagotovljen prost pretok navzven skozi stalne odprtine.

Sosednji prostor ne sme biti namenjen avtomehanični delavnici, skladišču vnetljivega materiala, niti dejavnosti, kjer obstaja nevarnost požara, ter ne sme biti kopalnica, spalnica ali skupni prostor nepremičnine.

Prezračevanje je ustrezno, ko so prisotni dovodi zraka glede na naslednjo tabelo:

Kategorije naprav	Referenčna norma	Odstotek čistega dela odprtine glede na odprtino za odvod dimnih plinov naprave	Čista minimalna vrednost odprtine voda za ventilacijo
Kamini	UNI EN 13229	50%	200 cm ²
Peči	UNI EN 13240	50%	100 cm ²
Kuhinja	UNI EN 12815	50%	100 cm ²



E Namestitve v prostorih, kjer obstaja nevarnost požara, je prepovedana. Poleg tega je prepovedana namestitev znotraj bivalnih prostorov prostorih, kjer je izmerjen delovni tlak med zunanjim okoljem in notranjim prostorom večji od 4 Pa - referenca za Italijo glede na normativo UNI10683.

Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave.

DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA

Dovoljeno gorivo so lesena polena. Uporablja se lahko samo suha lesena polena (vsebnost vlage največ 20%). Naenkrat se lahko naloži največ 2 ali 3 lesna polena. Polena naj bodo dolžine približno 20-30 cm in obsega največ 30-35 cm.

Stisnjene lesne brikete brez smole morate uporabljati previdno, da se izognete škodljivemu pregrevanju naprave, saj imajo slednji veliko toplotno moč.

Za kurjenje uporabljena drva morajo imeti vsebnost vlage nižjo od 20% in se morajo hraniti na suhem mestu. Vlažna drva otežujejo gorenje, kajti veliko energije porabijo za uparjanje v njih prisotne vode. Slaba stran vlažne vsebine je tudi, da se ob znižanju temperature voda prej kondenzira v kurišču in nato v dimniku, kar povzroči povečano nabiranje saj, ki se kasneje lahko vžgejo.

Sveža drva vsebujejo približno 60% H₂O, zato niso primerna za kurjavo. Pred uporabo jih morate za najmanj dve leti postaviti na suho in zračno mesto (na primer pod nadstrešek).

Med drugim, NI dovoljeno kuriti: premoga, ostankov, odpadnega lubja in plošč, vlažnih ali lakiranih drv, plastičnih materialov; v takem primeru se razveljavi garancija za napravo.

Papir in lepenko se lahko uporablja samo za prižiganje.

PREPOVEDANO je sežiganje odpadkov, ker bi se s tem peč in dimniška cev poškodovala in je to za zdravje škodljivo, poleg tega bi se sosedje pritoževali zaradi motečih vonjav.

Drva niso dolgotrajno gorivo, zato ni mogoče neprekinjeno ogrevati čez noč.

Vrsta	kg/mc	kWh/kg, 20% vlažnosti
Bukev	750	4,0
Cer	900	4,2
Brest	640	4,1
Topol	470	4,1
Macesen*	660	4,4
Smreka*	450	4,5
Rdeči bor*	550	4,4

* SLABO PRIMEREN SMOLNAT LES



POZOR: Stalna in neprekinjena uporaba z aromatičnimi olji posebej bogatih drv npr. evkaliptusa, mirte itd.) povzroči hitro staranje komponent iz sive litine, iz katerih je izdelek sestavljen.

Navedeni tehnični podatki so bili pridobljeni z uporabo esence bukke razreda "A1", kot je navedeno v standardu UNI EN ISO 17225-5, in vlažnostjo manj kot 20 %. Uporaba drugih esenc lahko pomeni potrebnost specifičnih nastavitev ter lahko spremeni zmogljivost izdelka.

VŽIGANJE



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja preden ne vklopite digitalnega termoregulatorja ; Termoregulator mora delovati dokler grelna naprava ne ugasne in se povsem ohladi (glejte poglavje IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE).



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja, dokler sistem ni povsem napolnjen z vodo. s tem bi povzročili hude poškodbe celotnega sistema. V PRIMERU POPOLNE ALI DELNE ODSOTNOSTI VODE NIKAR NE PRIŽIGAJTE OGNJA V GRELNI NAPRAVI (NITI NE ZA PREIZKUS), KER BI LAHKO TO POVZROČILO NEPOPRAVLJIVE OKVARE. V TEM PRIMERU SE TUDI RAZVELJAVI GARANCIJA NAPRAVE.



POMEMBNO: ob prvem vžigu se neizogibno sprostijo neprijetne vonjave (nastanejo zaradi sušenja lepil, prisotnih v tesnilni vrvice ali zaščitnih lakov), ki izgine že po krajšem času uporabe. **Zagotoviti je potrebno dobro prezračevanje prostora.** Svetujemo vam, da ob prvem kurjenju naložite manjšo količino goriva in da toplotno zmogljivost naprave le postopno povečujete.

Za pravilno prvo prižiganje s proizvodi, obdelanimi z visokotemperaturnimi premazi, morate vedeti naslednje:

- izdelavni materiali za tovrstne proizvode niso homogeni, saj so skupaj uporabljeni deli iz sive litine ter jekla.
- temperatura, kateri je proizvod podvržen, ni enakomerna; med posameznimi deli se pojavljajo spremenljive temperature, od 300 °C do 500 °C,
- med svojo življenjsko dobo je izdelek v teku istega dne podvržen izmenjujočim se ciklom vžiganja in ugašanja ter glede na letne čase ciklom intenzivne uporabe ali popolnega mirovanja,
- preden ga lahko smatramo kot delujoč, mora novi izdelek opraviti vrsto ciklov zagona, ki vsem materialom in premazom omogočijo dopolnitev raznih elastičnih obremenitev;
- predvsem v začetku delovanja se lahko pojavijo tipične vonjave velikim toplotnim obremenitvam podvrženih kovin in še vedno svežih premazov. Ti premazi, čeprav so bili med izdelavo za nekaj ur zapečeni pri 250°C, morajo večkrat in za določen čas presežati temperaturo 350°C, preden se popolnoma vdela na kovinske površine

Zaradi tega razloga je med prižiganjem peči pomembno upoštevati naslednje male ukrepe:

1. Prepričajte se, da je v prostoru, kjer je naprava nameščena, zagotovljena dovolj velika izmenjava zraka.
2. Ob prvih prižiganjih v zgorevalno komoro ne nalagajte prevelike količine goriva (približno polovično količino, ki je navedena v priročniku z navodili), peč naj bo neprekinjeno prižgana vsaj 6-10 ur, regulatorja pa naj bosta odprta manj kot je navedeno v priročniku z navodili.
3. Ta postopek ponovite vsaj 4-5 ali večkrat, glede na vaš razpoložljiv čas.
4. V nadaljevanju peč vedno bolj nalagajte (vendar upoštevajte napotke o največji količini, opisane v knjižici z navodili), kurjenje pa naj po možnosti traja čim dlje in vsaj v tem začetnem obdobju se izogibajte kratkotrajnim ciklom vžiganja in ugašanja.
5. **Med prvimi kurjenji na napravo ne sme biti prislonjen noben predmet, predvsem pa ne na lakirane površine. Med ogrevanjem se lakiranih površin ne smete dotikati.**
6. Ko je to utekanje opravljeno, lahko vaš izdelek uporabljate podobno kot motor avtomobila, z izogibanjem naglim segrevanjem s prekomernim nalaganjem drv.

Za prižiganje ognja vam svetujemo uporabo malih lesenih trsk in papirja ali drugih sredstev za prižiganje, ki se dobijo v prodaji.



PREPOVEDANA je uporaba vseh tekočih snovi kot so na primer alkohol, bencin, petrolej in podobno. POZOR: med prvimi prižiganji se lahko pojavlja obsežno razvijanje dima in manjši iztok vode iz grelne naprave; ta pojav se bo v kratkem času odpravil, v primeru pa, da bo še vedno prisoten, je potrebno preveriti vlek dimnika.

Odprtini za zrak (primarni in sekundarni) morata biti istočasno le malenkost odprti (odpreti morate tudi morebiti prisoten regulator vžiga in loputo na cevi za odvod dimnih plinov). Ko drva pričnejo goreti, lahko naložite nova s počasnim odpiranjem vrat, da se izognete izhajanju dima, zaprite regulator primarnega zraka in preverite zgorevanje s sekundarnim zrakom, skladno z napotki, podanimi v poglavju TEHNIČNI OPIS.

Med trajanjem te faze peči ne smete pustiti brez nadzora.



Peči nikoli ne preobremenite (glejte TEHNIČNI PODATKI / poraba na uro). Prevelika količina goriva in zraka za zgorevanje lahko povzročita pregrevanje in s tem poškodovanje naprave. **Z garancijo ni krita škoda, ki bi nastale zaradi pregrevanja naprave. Naprave nikoli ne prižigajte, če so v prostoru prisotni vnetljivi plini.**

VŽIG Z NIZKO EMISIJO

Zgorevanje brez dima je metoda vžiganja, pri katerem se pomembno zmanjšajo emidije škodljivih snovi. Les gori postopno od zgoraj navzdol, s tem je gorenje počasnejše in bolje nadzorovano. Gorilni plini prehajajo skozi plamen z visoko temperaturo in tako skoraj povsem zgorijo. Polena postavite na ognjišče v določeni medsebojni razdalji, kot je prikazano na **Silka 7**. Debelejša postavite spodaj in tanjša zgoraj, ali pokončno, v primeru ozkih in visokih zgorevalnih komor. Modul za prižiganje postavite na vrh skladovnice, prva polena modula postavite pravokotno na skladovnico lesa.

Vžigalni modul Ta vžigalni modul nadomešča papir ali lepenko.

Prpravite 4 polena s prečnim presekom 3 cm x 3 cm in dolžine 20 cm . Ta štiri polena postavite prečno na skladovnico drv, na sredino pa modul za prižiganje ognja, ki je lahko na primer z voskom napojena lesna volna. Za vžig ognja zadostuje ena vžigalica. Če želite, lahko uporabite tudi tanjše kose drv; v tem primeru jih potrebujete nekoliko več. Loputa za odvajanje dima in regulator zgorevalnega zraka morata biti odprta.

Ko ogenj zagori, postavite regulator zgorevalnega zraka v prikazani položaj:

Gorivo	PRIMARNI zrak	SEKUNDARNI zrak	TERCIARNI zrak
Drva	ODPRTO	ODPRTO	5

POMEMBNO:

- Med enim celotnim polnjenjem in naslednjim ne dodajajte drv;
- ognja ne dušite z zapiranjem zajema zraka;
- dimnikarsko redno čiščenje zmanjšuje emisije prašnih delcev.
- Te napotke potrjuje ustanova ENERGIJA Lesa ŠVICE www.energia-legno.ch

NORMALNO DELOVANJE



POMEMBNO: Zaradi varnosti se vrata ognjišča lahko odpira samo med nalaganjem goriva. Med delovanjem naprave in tudi ko slednja ne deluje, mora biti kurišče zaprto.



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja preden ne vklopite digitalnega termoregulatorja ; Termoregulator mora delovati dokler grelna naprava ne ugasne in se povsem ohladi (glejte poglavje IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE).

Po pravilni nastavitvi regulatorja, naložite navedeno količino drv za eno uro; izogibajte se prevelikim količinam, ker to povzroči preobremenitev in deformacije. **Izdelek morate vedno uporabljati z zaprtimi vrati, da se izognete poškodovanju zaradi prekomernega segrevanja (prehitro zgorevanje). Neupoštevanje tega pravila razveljavi garancijo.**

Naprave s samodejnim zapiranjem vrat (tipa 1) morajo zaradi varnosti obvezno delovati z zaprtimi vrati kurišča (razen v primeru nalaganja goriva ali ob morebitnem odstranjevanju pepela).

Naprave, ki nimajo samodejnega zapiranja vrat (tipa 2), morajo biti priključene na lastno dimniško cev. Delovanje z odprtimi vrati je dovoljeno samo pod nadzorom.

Z regulatorju se regulira emisijo toplote kurišča. Odprti morajo biti glede na potrebo po toploti. Najboljše zgorevanje (z minimalnimi emisijami) se doseže, ko se z naloženimi drvimi največji delež zraka za zgorevanje dovaja skozi regulator sekundarnega zraka. **Naprave ne smete nikoli preveč naložiti.**

Preveč goriva in preveč zraka za zgorevanje lahko povzročita pregrevanje in s tem poškodovanje peči, predvsem pa se lahko pojavijo razpoke na spodnjem delu prednje strani peči. **Garancija ne krije škode, nastale zaradi pregrevanja peči.**

Izdelek morate vedno uporabljati z zaprtimi vrati, da se izognete poškodovanju zaradi prekomernega segrevanja (prehitro zgorevanje). Za doseganje nazivnega toplotnega izkoristka s podtlakom v dimniku, ki znaša 12 Pa (1,2 mm vodnega stolpca) je nastavev regulatorjev naslednja: glejte poglavje TEHNIČNI OPIS. **S tem aparatom je zgorevanje prekinjajoče.**



V primeru, da temperatura vode preseže temperaturo posega varnostnih komponent, takoj prekinite z nalaganjem drv, poskusite znižati temperaturo vode in plamena z odstranitvijo vzroka za pregrevanje (zaprite regulator zraka). Če je z grelno napravo povezan sistem sanitarne vode, lahko odprete pipo tople vode in tako pospešite ohlajevanje same naprave.

Poleg reguliranja zraka za zgorevanje, vpliva na intenzivnost zgorevanja in s tem na toplotno zmogljivost tudi dimnik. Dimnik z dobrim vlekem zahteva manjšo količino zraka za zgorevanje, medtem ko je pri dimniku s slabim vlekem potrebna večja količina zgorevalnega zraka.

Za kontrolo dobrega zgorevanja preverite, če iz dimnika izhaja prozoren dim. Če je bele barve pomeni, da naprava ni pravilno nastavljena ali da so drva preveč vlažna; če pa je dim sive ali črne barve to pomeni, da zgorevanje ni popolno (potrebno je dovajati večjo količino sekundarnega zraka).



POZOR: Ko gorivo dodajate na žerjavico brez plamena, se lahko pojavi velika količina dima. V takem primeru lahko nastane eksplozivna zmes plina in zraka in v izjemnih primerih lahko pride do eksplozije. Iz varnostnih razlogov svetujemo, da nov postopek prižiganj opravite z majhnimi letvicami.

UPORABA PEČICE (ČE JE PRISOTNA)

Regulator dimnih plinov postavite v položaj UPORABA PEČICE (glejte pog. TEHNIČNI OPIS).

Na temperaturo v pečici lahko občutno vpliva količina dovedenega zraka za zgorevanje. Zadovoljiv vlek dimnika in dobro očiščeni kanali za pretok vročih dimnih plinov okrog pečice so bistvenega pomena za dobre rezultate peke.

Visoke kolače in velike pečenke postavite na najnižji nivo. Nizke kolače in piškote postavite na srednji nivo. Zgornji nivo se lahko uporablja za segrevanje ali praženje.

Pekač in rešetko v pečici lahko postavite na različne višine (glejte poglavje Tehnični opis - PRIPOMOČKI).

Ko pripravljate zelo mokre jedi, sadne torte ali samo sadje, se pri tem kondenzira voda.

Med peko se lahko sprošča vodna para, ki se nabira na zgornjem in stranskem delu vrat in tvori kondenzirane vodne kapljice. To je fizikalen pojav.

Če za kratek čas in previdno odprete vrata (enkrat ali dvakrat, pogosteje v primeru daljših časov peke) se para izloči iz pekača in s tem se bistveno zmanjša sproščanje kondenzata.

Ta izdelek je opremljen z rešetko kurišča iz sive litine, ki se jo lahko dvigne z ustreznim vzvodom. V zgornjem položaju je optimizirana uporaba plošče, medtem ko je spodnji položaj optimiziran za segrevanje vode in pečice (glejte **Silka 8**).

IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE

V primeru nenadnega izpada električne energije med normalnim delovanjem sistema, je potrebno opraviti nekaj preprostih posegov, da se prepreči pregrevanje grelne naprave zaradi nedelovanja pretočne črpalke.

1. Premično rešetko kurišča (kjer je prisotna) dvignite v najvišji položaj, da zmanjšate površino, ki je izpostavljena toploti plamena.
2. Zaprite regulatorja primarnega in sekundarnega zraka ter postavite termostat v položaj 0 (če je prisoten).
3. Odprite vrata pečice (če je prisotna), da omogočite odvajanje toplote iz notranjosti.
4. Odprite regulator dimnih plinov (kjer je prisotna) na ta način še preostalo proizvedeno toploto preusmerite v dimnik.

DELOVANJE V PREHODNIH OBDOBJIH

V prehodnem obdobju oziroma ko je zunanja temperatura višja, lahko nenadno zvišanje temperature povzroči motnje v dimniški cevi in zaradi tega dimnik ne bo vsesal celotno količino dimnih plinov. Ne odvajajo se vsi pri zgorevanju nastali plini (močan vonj po plinu).

V takem primeru rešetko pogosteje pretresite in povečajte dovod zraka za zgorevanje. Kasneje naložite manjšo količino goriva in poskrbite, da bo slednje hitreje zgorelo (z živim plamenom), da se na ta način vlek dimnika stabilizira.



Preverite tudi, da so vse odprtine za čiščenje in priključki neprepustni.

V primeru negotovosti se uporabi naprave raje odpovejte.



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja, dokler sistem ni povsem napolnjen z vodo. s tem bi povzročili hude poškodbe celotnega sistema. Sistem mora biti vedno napolnjen z vodo, tudi v obdobjih, ko uporaba grelne naprave ni potrebna. V primeru morebitnega mirovanja v zimskem času je potrebno dodati sredstva za preprečitev zamrznitve.

POLETNA RABA IZDELKA.



Sistem naj bo vedno napolnjen z vodo. Odsotnost vode v sistemu bi povzročila hude poškodbe celotnega sistema.



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja preden ne vklopite digitalnega termoregulatorja; Termoregulator mora delovati dokler grelna naprava ne ugasne in se povsem ohladi (glejte poglavje IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE).

POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja, dokler sistem ni povsem napolnjen z vodo. s tem bi povzročili hude poškodbe celotnega sistema. Da bi se izognili vrenju vode v kotlu, mora obtočna črpalka sistema VEDNO delovati, da lahko odvaja toploto, ki jo voda prejme v kotlu, na radiatorje ali v hranilnik ali katero koli drugo napravo za sprejemanje toplote. Če črpalka ne deluje ali iz katerega koli razloga temperatura vode preseže 95°C, se sproži varnostni ventil, ki odvede toploto z razlitjem vode. Svetujemo, da med poletno uporabo nadzorujete temperaturo vode v grelni napravi in tako preprečite ponavljajočemu poseganju ventila varnostne komponente, kar bi ogrozilo pravilnost delovanja.

Če želite uporabljati grelno napravo samo za peko hrane, na primer v poletnem času, morate **premično rešetko dvigniti v najvišji položaj** (če je prisotna), da na ta način čim bolj zmanjšate površine toplotne izmenjave za prenos toplote na vodo, **regulator dimnih plinov** (če je prisoten) **mora biti odprt**, da omogočite odvajanje toplih dimnih plinov po segretju plošče iz sive litine (funkcija **štedilnika - UPORABA PLOŠČE**).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

NAVODILA IZVEDITE VEDNO Z NAJVEČJO VARNOSTJO!

- Preverite, ali je vtič napajalnega kabla izklopljen (**če je prisoten**).
- Ali je generator ohlajen na vseh delih.
- Ali je pepel popolnoma ohlajen.
- Poskrbite za učinkovito prezračevanje prostora med čiščenjem izdelka.
- Pomanjkljivo čiščenje preprečuje pravilno delovanje in varnost!

REDNO ČIŠČENJE JE NALOGA UPORABNIKA

Redno čiščenje, kot navedeno v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje, je potrebno izvesti z največjo natančnostjo po tem, ko ste prebrali navodila, postopke in časovne razmake opisane v tem priročniku za uporabo in vzdrževanje.

Vsaj enkrat letno preglejte in očistite zajem zunanjega zraka. Dimnik mora dimnikar redno ometati. Za vaše območje odgovorni dimnikar naj preveri pravilnost namestitve izdelka, povezavo z dimnikom in zračenje.



POMEMBNO: VZDRŽEVANJE SE MORA OPRAVITI IZKLJUČNO S HLADNO NAPRAVO. Uporabljate lahko izključno nadomestne dele, ki jih je izrecno odobrila in jih nudi **La Nordica S.p.A.** V primeru potrebe vas prosimo, da se obrnete na specializiranega prodajalca. **NAPRAVO NE SMETE SPREMINJATI!**

ČIŠČENJE STEKLA

S pomočjo specifičnega vstopa sekundarnega zraka je nabiranje usedlin umazanije na steklu vrat učinkovito omejeno. V celoti pa se ob uporabi trdih goriv (npr. vlažnih drv) nikoli ne more odpraviti, tega pa tudi ni mogoče smatrati kot hibo v sami napravi.



POMEMBNO: čiščenje panoramskega stekla se lahko izvede samo in izključno s hladno pečjo, da se prepreči eksplozijo. Za čiščenje lahko uporabite specifične proizvode ali si pomagata s kepo časopisnega papirja (dnevnik), ki jo navlažite in potegneta po pepelu. **Za čiščenje ne uporabljajte krp ter grobih in kemično agresivnih proizvodov.**

Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.



ZLOM STEKLA: ker je na vratih montirano keramično steklo odporno na toplotna nihanja do 750°C, toplotni šoki nanje ne vplivajo. Do zloma lahko pride samo zaradi mehanskih šokov (udarci, silovito zapiranje vrat, itd.). Zamenjave stekla zato garancija ne krije.

ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL

Vsi izdelki imajo rešetko kurišča in predal za zbiranje pepela **Silka 8**. Svetujemo vam, da predal za pepel redno praznite in na ta način preprečite njegovo zapolnitev ter pregrevanje rešetke. Poleg tega vam svetujemo da v kurišču vedno pustite 3-4 cm pepela.



POZOR: s kurišča odstranjeni pepel morate odložiti v vsebnik iz negorljivega materiala, opremljenega z neprepustnim pokrovom. Vsebnik postavite na tlak iz negorljivega materiala, stran od vnetljivih materialov, vse dokler pepel popolnoma ne ugasne in se ohladi.

ČIŠČENJE DIMNIKA

Pravilen postopek prižiganja, uporaba primerne količine in vrste kuriva, pravilna postavitev regulatorja sekundarnega zraka, zadovoljiv vlek dimnika in prisotnost zraka za zgorevanje so nujno potrebni za optimalno delovanje aparata in ohranjanje čistega stekla.

Priporočljivo je, da vsaj enkrat letno oziroma ko je to potrebno (težave zaradi nepravilnega delovanja in slabe učinkovitosti), opravite celovito čiščenje. Prekomerno nabiranje saj (krezota) lahko povzroči težave odvajanja dimnih plinov in vžig saj v dimniški cevi.



Čiščenje se mora opraviti izključno s hladno napravo. Ta postopek mora opraviti dimnikar, ki obenem lahko opravi tudi pregled naprave.

MAJOLIKE (ČE JE PRISOTNA)

Majolike **La NORDICA S.p.A.** so ročni izdelki in imajo kot take lahko drobne pikice, razpoke ali barvne napake. Te lastnosti zgolj pričajo o njihovi dragocenosti.

Emajl in keramika, zaradi svojega različnega koeficienta raztezanja, povzročata nastanek mikroskopskih razpok, ki dokazujejo njihovo dejansko avtentičnost.



Za čiščenje majolik je priporočljiva uporaba mehke, suhe krpe. **Kakršni koli detergenti ali tekočine bi lahko prodrli v razpoke in slednje še bolj ter trajno poudarili.**

IZDELKI IZ LOJEVCA (ČE JE PRISOTNA)

Lojavec čistimo z zelo finim smirkovim papirjem ali abrazivno gobico. **NE** uporabljajte nobenih čistil ali tekočin.

LAKIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)

Po letih uporabe izdelka je sprememba barve lakiranih delov povsem normalen pojav. Do tega pojava pride zaradi velikih nihanj temperature, katerim je podvržen izdelek med delovanjem in staranja samega laka v času uporabe.



OPOZORILO: pred morebitnim nanašanjem novega laka morate očistiti in odstraniti vse ostanke s površine za lakiranje.

EMAJLIRANI IZDELKI (ČE JE PRISOTNA)

Za čiščenje emajliranih delov uporabljajte milnico ali nežna ali kemično **neagresivna** čistila. Čistite hladne izdelke.



Po čiščenju **NE** pustite, da bi se milnica ali čistilo osušilo; takoj jih morate odstraniti. **NE** uporabljajte brusnega papirja ali jeklenih gobic.

KROMIRANI DELI (ČE JE PRISOTNA)

Če zaradi pregrevanja kromirani deli postanejo modrikasti, to lahko odpravite s primernim čistilnim sredstvom.

STRANSKA DRŽALA

Ročaje, prijemalo in posodo za vodo (štedilniki) čistite, s hladnim štedilnikom, z mehko krpo in alkoholom. NE uporabljajte agresivna čistila ali topila.

ČIŠČENJE REŠETKE KURIŠČA

POMEMBNO: če iz kateregakoli razloga odstranite rešetko kurišča, je POMEMBNO, da postavite ravni del z ožjimi prehodi za pepel obrnjen na zgornjo stran, kajti drugače je odstranjevanje pepela z rešetke težavnejše (glejte **Silka 8**).

SREDIŠČNI DEL IN OBROČI IZ SIVE LITINE



POMEMBNO: za preprečitev pojavljanja rje NE puščajte loncev in ponev na hladni kuhalni plošči. S tem bi nastali madeži rje, ki so neprijetni na pogled in težko odstranljivi!
Središčni del iz sive litine (kuhalna plošča iz sive litine) in obroče iz sive litine je občasno potrebno obrusiti s smirkovim papirjem zrnatosti 150. **NE lakiranih delov.**

Med čiščenjem morate s štedilnika sneti spojno in povezovalno cev za odvod dimnih plinov. Zbirni prostor dimnih plinov lahko očistite s prednje strani pečice (glejte pog. ČIŠČENJE ZBIRNIKA DIMNIH PLINOV ŠTEDILNIKOV) ali z vrha. Za ta namen odstranite obroče in kuhlno ploščo ter demontirajte dimno cev z izstopnega nastavka. Čiščenje lahko opravite s pomočjo ščetke in sesalnika.

(Če je prisotno ohišje iz nerjavnega jekla) Pri ponovni montaži kuhlne plošče iz sive litine se prepričajte, da je med njo in ogrodjem iz nerjavnega jekla vedno 3 mm zračnosti, ki omogoča različna toplotna raztezanja in preprečuje, da bi ogrodje iz nerjavnega jekla utrpelo spremembe obarvanosti med segrevanjem).



POZOR, po čiščenju morate vse odstranjene dele ponovno neprepustno montirati.

VZDRŽEVANJE PEČICE (ČE JE PRISOTNA)

Za preprečitev možnosti pojavljanja rje priporočamo, da:

- Odstranjujete paro iz pečice, da odpravite morebitno nastajanje kondenzata, s kratkotrajnim in previdnim odpiranjem vrat (enkrat ali dvakrat ali pogosteje v primeru zelo vlažnih jedi in daljših časov peke);
- Pečeno hrano vzemite iz pečice. Če se hrana ohlaja v pečici pod 150°C, se pri tem sprošča kondenzat.
- Po končani peki. Vrata pečice pustite delno odprta, dokler se morebiten kondenzat ne osuši.
- Če je notranjost pečice vlažna, je priporočljivo notranjo stran vrat iz sive litine zaščititi z nevtralnim vazelinom (če je prisotna).
- Postopek zaščite notranje strani vrat iz sive litine z nevtralnim vazelinom ponovite vsakih 3-6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe pečice.
- Če se na notranji strani vrat iz sive litine pojavi rja, jo odstranite z uporabo abrazivnega materiala, nato na površino iz sive litine nanesite nevtralen vazelin.

Za zagotavljanje kakovosti v pečici pripravljene hrane, notranje strani vrat iz sive litine **NE** smete obdelati z nobenim proizvodom.

ČIŠČENJE ZBIRNIKA DIMNIH PLINOV ŠTEDILNIKA IZ PEČICE

Prostor, kjer krožijo dimni plini lahko očistite skozi pečico (demontirajte vodoravno pločevino, ki sestavlja dno pečice **Silka 9**), ali z vrha.

Za ta namen odstranite obroče kuhlne plošče in demontirajte dimno cev z izpustnega nastavka. Čiščenje lahko opravite s pomočjo ščetke in sesalnika.



POMEMBNO: Preverite, da je položaj dimne lopute skladen s prikazanim na SLIKI.



POZOR, po čiščenju morate vse odstranjene dele ponovno neprepustno montirati.

VZDRŽEVANJE HIDRAVLIČNEGA SISTEMA



Prekomerno nabiranje oblog na notranjih stenah kurišča bistveno zmanjšuje učinkovitost toplotne izmenjave, zato je te obloge potrebno odstranjevati z jekleno lopatico. **Nikoli ne uporabljajte jedkih snovi, ki bi lahko poškodovale grelno napravo in kotel.**

Z ugasnjeno napravo enkrat letno opravite naslednje preglede:

- Preverite delovanje in učinkovitost toplotnih izpustnih in varnostnih ventilov. V kolikor so okvarjeni, se obrnite na pooblaščenega monterja. **ODSTRANITEV ALI ONESPOSOBITEV TEH VARNOSTNIH KOMPONENT JE STROGO PREPOVEDANA.**
- Preglejte toplotno izolacijo polnilne cevi in varnostne cevi.
- Prepričajte se, da je sistem napolnjen in pod tlakom, preverite nivo vode v raztezni posodi in preverite delovanje; prepričajte se tudi o učinkovitosti varnostne cevi.

POLETNO MIROVANJE

Po čiščenju kurišča, dimnika in dimniške cevi in odstranitvi vsega pepela ter morebitnih drugih ostankov, je priporočljivo, da zaprete vsa vrata kurišča in regulatorje. Če napravo odklopite od dimnika, je priporočljivo, da izstopno odprtino zaprete.

Svetujemo vam, da čiščenje dimniške cevi opravite vsaj enkrat letno, obenem pa preverite dejansko stanje tesnil, ki, če niso popolnoma brezhibne, – se pravi, se peči ne popolnoma prilegajo – ne zagotavljajo pravilnega delovanja naprave. Takšna tesnila se mora zamenjati.



Če je v prostoru, kjer je naprava nameščena, prisotna vlaga, v kurišče namestite vpojne soli.

Če želite, da bo estetski videz delov iz sive litine trajno ostal nespremenjen, slednje zaščitite z nevtralnimi vazelinom.

Preverite nivo vode v raztezni posodi in izločite morebiti prisoten zrak v sistemu z odzračitvijo radiatorjev; preverite tudi delovanje hidravličnih in električnih pripomočkov (krmilnik, pretočna črpalka).



POZOR: V nobenem primeru ne smete prižgati ognja, dokler sistem ni povsem napolnjen z vodo. s tem bi povzročili hude poškodbe celotnega sistema. Sistem mora biti vedno napolnjen z vodo, tudi v obdobjih, ko uporaba grelne naprave ni potrebna.

REDNO VZDRŽEVANJE IZVAJA USPOSABLJENO TEHNIČNO OSEBJE

Redno vzdrževanje je potrebno izvesti vsaj enkrat letno.

Generator, z uporabo **DRV** kot trdnega goriva, potrebuje letno redno vzdrževanje, ki g mora izvesti **usposobljen tehnik, pri čemer lahko uporablja samo originalne rezervne dele.**

Neupoštevanje lahko ogrozi varnost naprave in lahko razveljavi garancijske pogoje.

Z upoštevanjem pogostost čiščenja, ki ga izvaja uporabnik, opisanega v priročniku za uporabo in vzdrževanje, je **generatorju** zagotovljeno pravilno izgorevanje za daljše časovno obdobje, izogibanje kakršnim koli nepravilnostim in/ali napakam, ki bi zahtevale več tehničnih posegov. Zahteve za redno vzdrževanje niso vključene v garancijo za izdelek.

TESNILA

Tesnila zagotavljajo hermetično tesnjenje **generatorja** in posledično dobro delovanje.

Redno jih je treba preverjati: če so obrabljena ali poškodovana, jih je treba takoj zamenjati.

Te postopke mora izvesti usposobljen tehnik.

PRIKLOP V DIMNIK

Letno ali v vsakem primeru, kadar je potrebno, posesati in očistiti cev, ki vodi do dimnika. Če obstajajo vodoravni odseki, je treba odstraniti ostanke, preden začnejo ovirati prehod dimnih plinov.

DOLOČITEV TOPLOTNE MOČI

Ne obstaja absolutno pravilo, ki bi omogočalo pravi izračun potrebne moči. Ta moč je v funkciji velikosti prostora za ogrevanje in je v veliki meri odvisna od izolacije. V povprečju potrebna toplotna moč za ogrevanje ustrezno izoliranega prostora znaša **30 kcal/h za m³** (pri zunanji temperaturi 0 °C).

Glede na to, da **1 kW ustreza 860 kcal/h**, lahko uporabimo vrednost **35 W/m³**.

Ob predpostavki, da želite ogrevati prostor velikosti 150 m³ (10 x 6 x 2,5 m) u izolirani zgradbi, potrebujete 150 m³ x 35 W/m³ = 5250 W ali 5,25 kW. Kot glavni sistem ogrevanja zadostuje naprava z 8 kW moči.

Gorivo	Enota	Okvirna kurilna vrednost		Potrebna količina glede na 1 kg suhih drv
		kcal/h	kW	
Suha drva (15 % vlage)	kg	3600	4.2	1,00
Suha drva (50% vlage)	kg	1850	2.2	1,95
Lesni briketi	kg	4000	5.0	0,84
Lesni briketi	kg	4800	5.6	0,75
Normalen antracit	kg	7700	8.9	0,47
Koks	kg	6780	7.9	0,53
Zemeljski plin	m ³	7800	9.1	0,46
Kurilno olje	L	8500	9.9	0,42
Elektrika	kW/h	860	1.0	4,19

GARANCIJSKI POGOJI

1. Za izdelke družbe La Nordica S.p.A. na območju Evropske skupnosti velja garancija za obdobje 24 mesecev od nakupa. Nakup je treba dokazati z davčno veljavnim dokumentom, ki ga izda prodajalec (račun, faktura ali tovorni list), na katerem sta navedena izdelek in datum nakupa in/ali prevzema izdelka.

POZOR: Ta splošno veljavna garancija ni garancija, predvidena z evropskimi standardi za uporabnike.

Splošno veljavna garancija je omejena na območje Italije in ozemlja v okviru Evropske skupnosti, ki jih pokrivajo pooblaščen servisi centri za tehnično pomoč (preverite na spletnem mestu: www.lanordica-extraflame.com).

Razmejitve velja za državo bivališča in/ali bivališče uporabnika, ki mora biti tam, kjer je pravni in/ali poslovni sedež prodajalca izdelkov družbe La Nordica S.p.A.

Ti standardi ne veljajo za nakupe izdelka v okviru komercialnih, poslovnih ali strokovnih dejavnosti. V tem primeru je garancija izdelka omejena na obdobje 12 mesecev od dneva nakupa.

GARANCIJA V ITALIJI

Kaj storiti v primeru nepravilnega delovanja izdelka:

Oglejte si navodila za uporabo ter se prepričajte, da nepravilnosti ni mogoče odpraviti z vzpostavitvijo pravilnega delovanja izdelka. Prepričajte se, da napaka spada med nepravilnosti, ki so krite z garancijo; v nasprotnem primeru bo strošek posega v celoti nosil uporabnik. Pri zahtevku za servisni poseg s strani pooblaščenega servisnega centra vselej navedite naslednje: – naravo napake; – model naprave; – polni naslov; – telefonsko številko.

GARANCIJA V EVROPI

Kaj storiti v primeru nepravilnega delovanja izdelka:

Oglejte si navodila za uporabo ter se prepričajte, da nepravilnosti ni mogoče odpraviti z vzpostavitvijo pravilnega delovanja izdelka. Prepričajte se, da napaka spada med nepravilnosti, ki so krite z garancijo; v nasprotnem primeru bo strošek posega v celoti nosil uporabnik. Pri prodajalcu zahtevajte servisni poseg s strani pooblaščenega servisnega centra in pri tem vselej navedite: – naravo napake; – model naprave; – polni naslov; – telefonsko številko.

Za napake iz naslova skladnosti, ki se pojavijo v prvih šestih mesecih uporabe izdelka, ima uporabnik pravico do popravila napake brez kakršnih koli stroškov.

Od sedmega do štiriindvajsetega meseca glede na odkrito napako iz naslova skladnosti uporabnik nosi stroške klica, prodajalec pa še naprej nosi stroške dela in morebitnih zamenjav uporabljenih delov.

2. Če je odkrito napako mogoče pripisati razmeram in/ali zunanjim dejavnikom, med drugim vključno z naslednjimi primeri: nezadostna zmogljivost naprave; nepravilna namestitvev in/ali vzdrževanje s strani osebja, ki ni izpolnjevalo zahtev v okviru veljavne zakonodaje v državi bivališča uporabnika; malomarnostjo; nezmožnostjo uporabe ali slabega vzdrževanja s strani uporabnika glede na navedbe in priporočila v priložniku za uporabo izdelka, ki je sestavni del prodajne pogodbe, garancija preneha veljati.

Garancija ne pokriva poškodb na izdelkih, ki ne nastanejo iz vzrokov, ki jih je mogoče pripisati tovarniškim napakam. Iz garancije so prav tako izključene napake, ki jih je mogoče pripisati nepravilnemu delovanju dimne cevi v okviru veljavne zakonodaje države v trenutku nakupa, kakršne koli napake na izdelku zaradi malomarnosti, naključnega zloma, nedovoljenega odpiranja in/ali poškodb med prevozom (prasko, udarnine itd.), posege s strani nepooblaščenega osebja in dodatne poškodbe zaradi nepravilnih posegov uporabnika pri poskusih odprave prvotne okvare.

Garancija ne krije naslednjega potrošnega materiala: tesnila, keramično ali kaljeno steklo, obloge ali litoželezne rešetke, materiali, ki so visoko odporni proti vročini (npr. Nordiker ali drugi), lakirani, kromirani ali pozlačeni deli, keramične obloge, ročaji, žerjavnice in z njimi povezane komponente. Pri izdelkih z vodovodno napeljavo je toplotni izmenjevalnik izključen iz garancije, razen v primeru izvedbe ustreznega protikondenznega obtoka, ki zagotavlja temperaturo vode v povratku naprave vsaj 55 stopinj. Na splošno so iz garancije izključene vse zunanje komponente izdelka, ki so v neposrednem dosegu uporabnika med uporabo in/ali vzdrževanjem oziroma so lahko podvržene obrabi in/ali nastanku rje ter madežev na jeklenih delih zaradi uporabe agresivnih čistilnih sredstev.

V primeru neprijavljenih napak, ki jih odkrije pooblaščen serviser, celotni strošek posega nosi uporabnik.

3. Če ponovna vzpostavitev skladnosti ne bi bila mogoča s popravilom izdelka/komponente, je treba izdelek zamenjati, kar ne vpliva na veljavnost in pogoje garancije, veljavne ob nakupu izdelka/komponente, ki je predmet zamenjave.

4. Družba La Nordica S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost za morebitne poškodbe, ki jih lahko neposredno ali posredno povzročijo osebe, živali in stvari zaradi neupoštevanja vseh previdnostnih opozoril, navedenih v priloženih navodilih za uporabo, ter navodil za namestitvev, uporabo in vzdrževanje izdelka, ki jih je mogoče prenesti tudi s spletnega mesta.

5. Garancija ne krije postopkov umerjanja in/ali regulacije izdelka glede na vrsto goriva ali druge dejavnike.

6. Če izdelek popravlja eden od pooblaščenih servisnih centrov, ki ga je imenovala družba La Nordica S.p.A., ali v primeru zamenjave izdelka je prevoz brezplačen. Če lahko serviser popravi izdelek na domu uporabnika in slednji to zavrne, nosi stroške prevoza v servisno delavnico in ponovne dostave.

7. Po preteku 24 mesecev garancije strošek vseh popravil v celoti nosi uporabnik.

8. V primeru nesoglasij je pristojno sodišče izključno sodišče na območju registriranega sedeža družbe La Nordica S.p.A. – (Vicenza – Italija).

DODATNA OPOZORILA

- Uporabljajte izključno gorivo, ki ga je priporočil proizvajalec. Izdelka ne smete uporabljati kot sežigalnice.
- Na izdelek ne stopajte in ga ne uporabljajte kot nosilno strukturo.
- Na izdelku ne sušite perila. Morebitna stojala za perilo ali podobni pripomočki morajo biti ustrezno oddaljeni od izdelka. Nevarnost požara ali poškodbe oblog.
- Vso odgovornost za nepravilno uporabo izdelka v celoti nosi uporabnik in proizvajalca odvezuje vsake civilne ali kazenske odgovornosti.
- Vsakršno poseganje ali nepooblaščen zamenjave delov z neoriginalnimi deli lahko pri izdelku predstavljajo nevarnost za upravljavca ter proizvajalca odvezujejo vsakršne civilne in kazenske odgovornosti.
- Večina površin na izdelku je zelo vroča (vrata, ročaj, steklo, dimne izpušne cevi itd.). Zato je treba preprečiti stik s temi površinami brez uporabe ustreznih zaščitnih oblačil in ustreznih pripomočkov, kot so rokavice s toplotno zaščito.
- Prepovedana je uporaba izdelka z odprtimi vrati ali zlomljenim steklom.
- Izdelek je treba električno povezati z napravo, opremljeno z delujočim ozemljitvenim sistemom.
- V primeru okvare ali nepravilnega delovanja izdelek izklopite.
- Izdelka ne čistite z vodo. Voda lahko vdre v notranjost enote in poškoduje električno izolacijo, kar predstavlja nevarnost električnega udara.
- V primeru instalacij, neskladnih z veljavnimi predpisi, garancija izdelka preneha veljati, enako velja tudi za nepravilno uporabo ali odsotnost vzdrževanja, kot ga je predpisal proizvajalec.

ODSTRANJEVANJE

INFORMACIJE O RAVNANJU Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO, KI VSEBUJE BATERIJE IN AKUMULATORJE

Ta simbol, ki se nahaja na izdelku, baterijah, akumulatorjih ali na njihovi embalaži ali v dokumentaciji, označuje, da se po izteku življenjske




dobe izdelka ter baterij ali akumulatorjev, ki jih izdelek vsebuje, ne sme zbirati, predelati ali odstranjevati skupaj z odpadki iz gospodinjstev. Neprimerno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, baterijami ali akumulatorji lahko povzroči izpust nevarnih snovi, ki jih vsebujejo izdelki. Da bi preprečili morebitne škodljive vplive na okolje ali zdravje, uporabnike pozivamo, da tovrstno opremo in/ali baterije ali akumulatorje, ki jih oprema vsebuje, ločujejo od drugih vrst odpadkov ter jih oddajo občinski službi za zbiranje odpadkov. Od distributerja lahko zahtevate prevzem odpadne električne in elektronske opreme pod pogoji in na načine, skladno s katerimi je bila Direktiva 2012/19/EU prenesena v nacionalno zakonodajo.

Ločevanje in ustrezna obdelava električnih in elektronskih naprav, baterij in akumulatorjev pripomoreta k ohranjanju naravnih virov, spoštovanju okolja ter zagotavljata varovanje zdravja.


Za dodatne informacije o načinih zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, baterij in akumulatorjev se obrnite na občine ali na javne organe, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj.

Silka 1

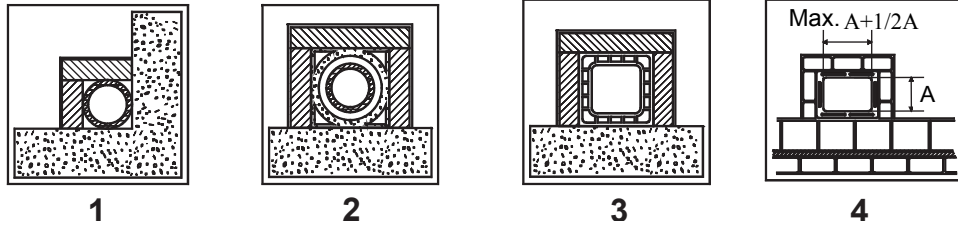

1*	Dimniška cev z dvojno izolirano komoro, z materialom odpornim do 400°C. Učinkovitost 100% odlična.
2*	Šamotna dimniška cev z dvojno izolirano komoro in zunanjo oblogo iz lahkega betona. Učinkovitost 100% odlična.
3*	Tradicionalna opečna dimniška cev kvadratnega preseka z vmesnimi prostori. Učinkovitost 80% odlična.
4	Izogibajte se dimnim cevam pravokotnega notranjega preseka z drugačnim razmerjem kot je na sliki. Učinkovitost 40% skromna.
*	- Material je skladen z veljavnimi standardi in predpisi ter zakonskimi določbami.


Silka 2

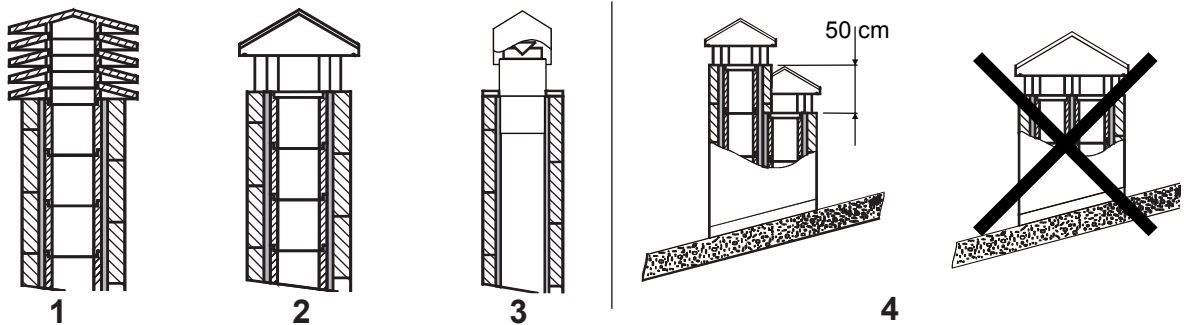

1	Industrijski zaključek dimnika iz pripravljenih elementov, omogoča odlično odvajanje dima.
2	Obrtniški zaključek dimnika. Pravilen presek izstopa mora znašati vsaj dvakratnik velikosti notranjega preseka dimniške cevi, idealno 2,5-krat.
3	Zaključek dimnika za dimniško cev iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem za usmerjanje dima.
4	V primeru več dimniških cevi ena poleg druge, mora znašati razlika višin sosednjih dimniških zaključkov za vsaj 50 cm, da se prepreči prehod iz ene cevi v drugo.

Silka 3

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

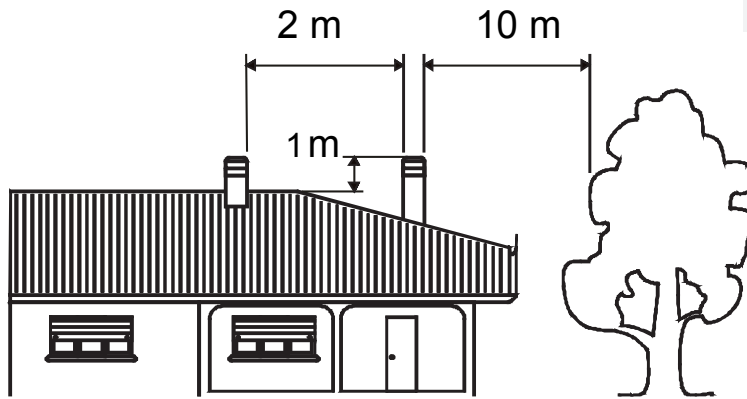

5



5

Zaključek dimnika mora biti vsaj 10 m stran od ovir kot so zidovi, obronki in drevesa. V nasprotnem primeru ga dvignite vsaj 1 m nad oviro. Zaključek dimnika mora biti vsaj 1 m višji od slemena strehe.

ZAKLJUČKI DIMNIKOV, RAZDALJE IN POLOŽAJI UNI 10683/98


Nagib strehe

$a > 10^\circ$

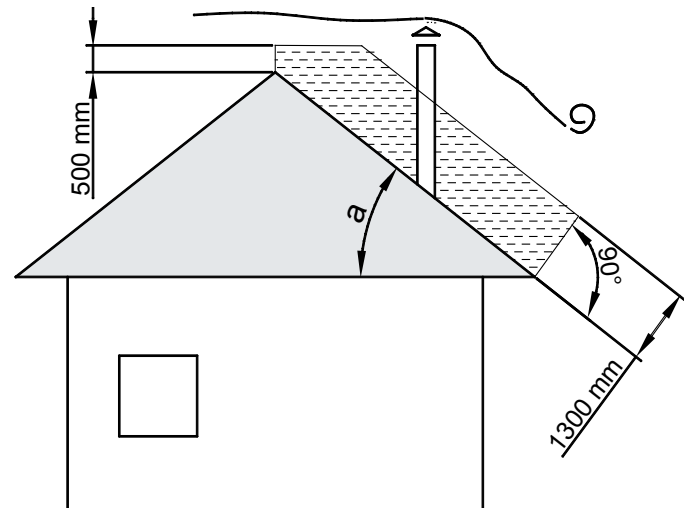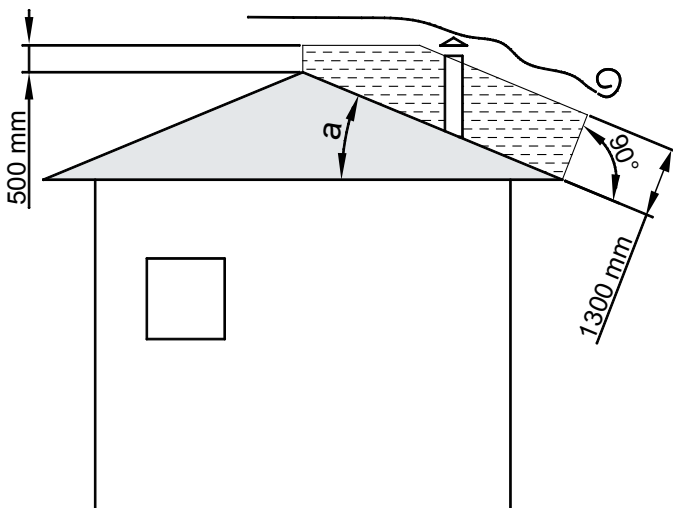

Silka 4

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

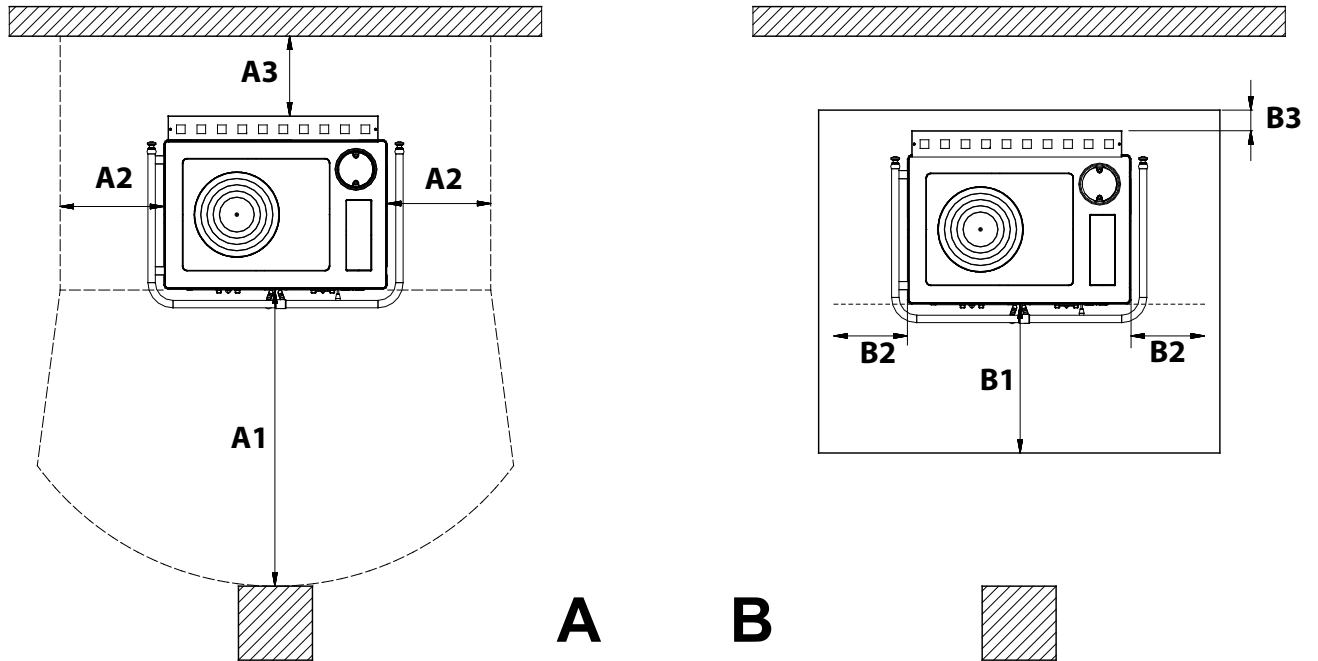


	cm	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C	D
TERMOROSA READY DSA		100	18	20	50	30	10	-	-
TERMOROSA READY DSA 2.0		100	18	20	50	30	10	-	-
TERMOROSA XXL READY DSA		100	12	15	50	30	10	-	-
TERMOROSA XXL READY DSA 2.0		100	12	15	50	30	10	-	-

Vse minimalne varnostne razdalje (cm) so navedene na tehnični tablici izdelka, v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti (glejte **IZJAVA O LASTNOSTIH**)


Silka 5

SLIKE SO ZA ILUSTRACIJO

A	Neprepustna zapora				
B	Nerjavno jeklo				
C	Polnilo				
D	Kontrolna loputa				

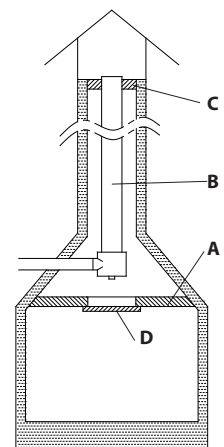


Silka 6

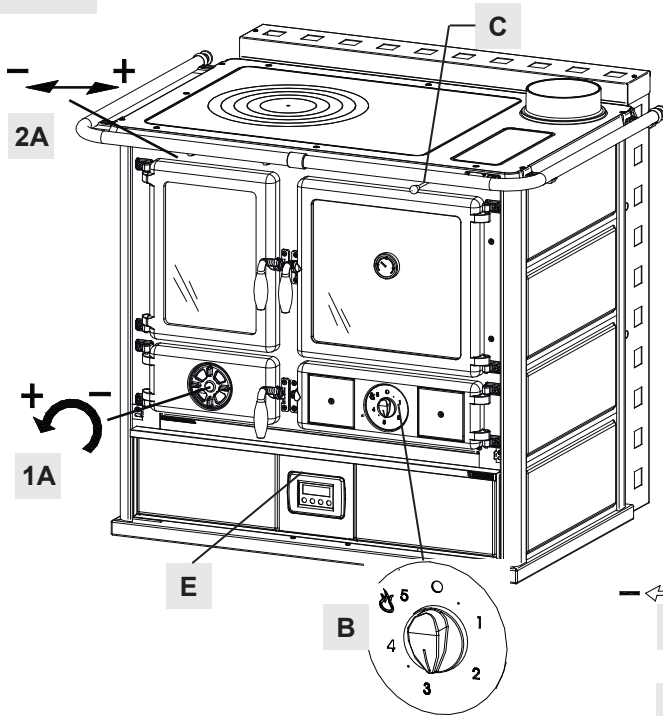

Termorosa **READY** DSA
Termorosa **READY** DSA 2.0

Termorosa **XXL READY** DSA
Termorosa **XXL READY** DSA 2.0


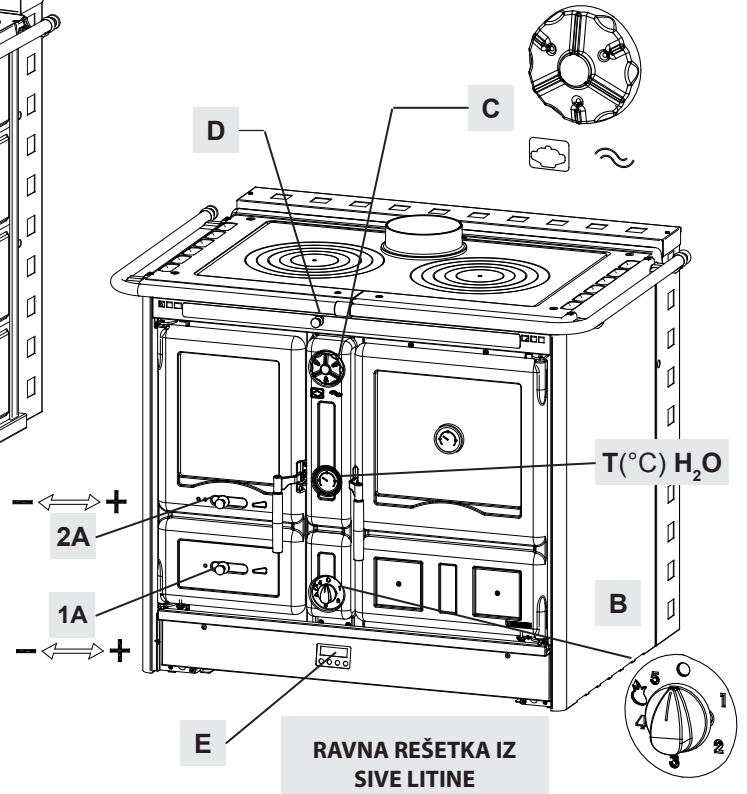


RAVNA REŠETKA IZ SIVE LITINE


Silka 7

2A = 1/2 ON


1A = Off

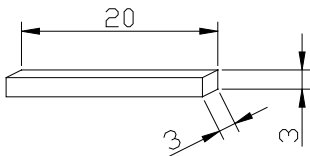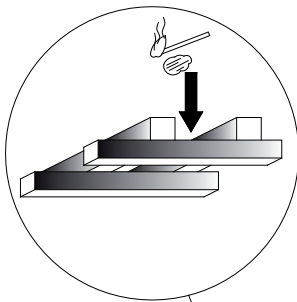


VŽIGALNI MODUL

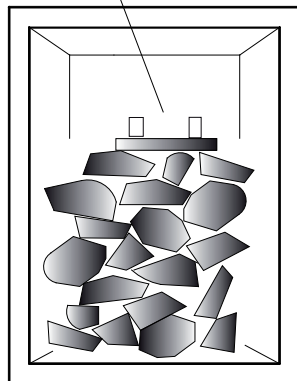

Silka 8

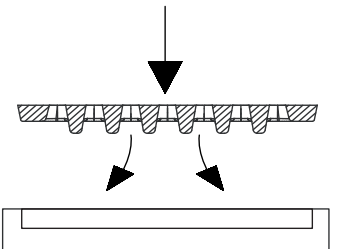


RAVNA REŠETKA IZ SIVE LITINE

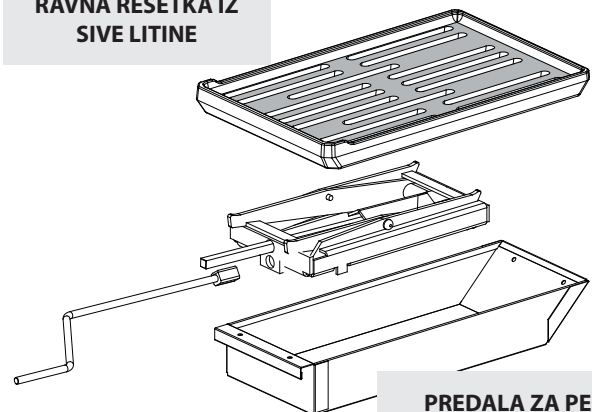


PREDALA ZA PEPEL

Silka 9

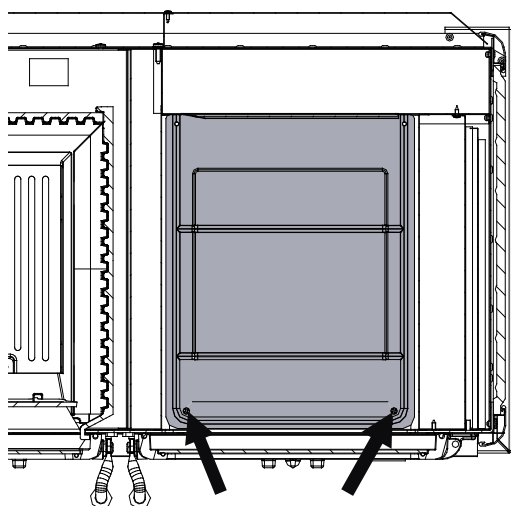

PEČICA

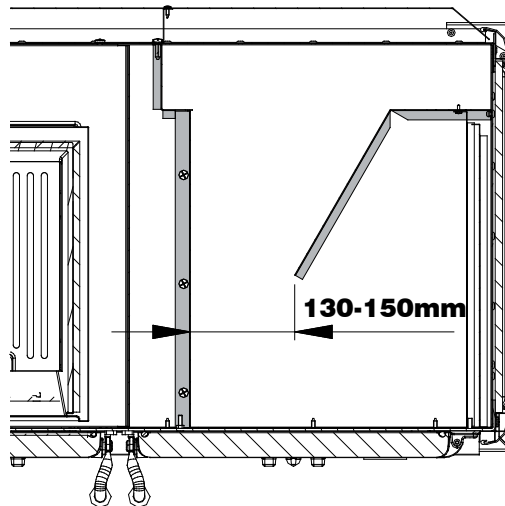


PEČICA


130-150mm

**Termorosa READY DSA
Termorosa READY DSA 2.0**

**Termorosa XXL READY DSA
Termorosa XXL READY DSA 2.0**

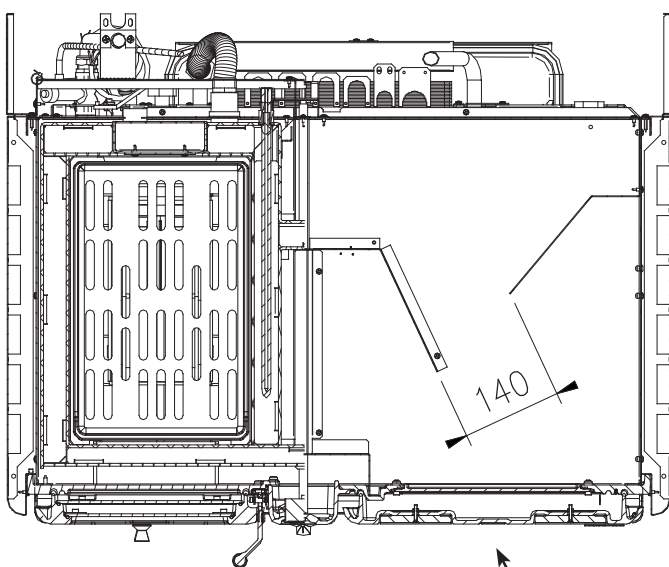

140

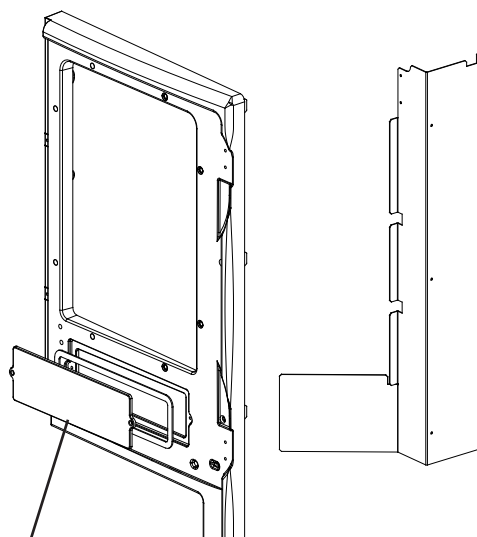

PEČICA

SHEMA MONTAŽE

SL Naša odgovornost je omejena na dobavo naprave. Sistem mora biti izdelan v skladu z določili naslednjih navodil in pravil s tega področja. Izdelati ga morajo usposobljene osebe, ki to opravijo v imenu podjetij v stanju prevzeti polno odgovornost za celoten sistem, skladno z navedenim v poglavju PREDPISI ZA MONTAŽO.

Prisotne sheme so le informativne narave in zato nimajo projektne veljave. V skladu z zakonskimi določili je ta dokumentacija zaupne in zasebne narave, prepovedano je kopiranje, uporaba in sporočanje tretjim osebam. Razširjanje brez privolitve s strani **La NORDICA S.p.a.** se bo sankcioniralo v skladu z zakonskimi določili.

SL - LEGENDA					
B	Kotel				
C - C1 - C2	Pretočna črpalka				
CA	Dodatni kotel				
CM	Zbiralnik tlačne veje				
CR	Zbiralnik povratne veje				
I1	Tipalo regulatorja				
I2	Sonda hranilnika				
I3	Sonda hranilnika				
M	Manometer				
P	Hranilnik				
SF	Odzračevalnik				
SP	Izmenjevalnik s ploščami				
TS	Sanitarni priključki				
VAST	Avtomatski ventil za izpust toplote DSA				
VDM	Motorizirani preklopni ventil				
VEC	Zaprta raztezna posoda				
VMS	Mešalni ventil za sanitarno vodo				
VSP	Varnostni ventil				
VST	Ventil za izpust toplote				
VMA	Mešalni proti kondenzatni ventil				
V	Krogelni ventil				
1	TLAČNI VOD kotla grelnega štedilnika				
2	POVRATNI VOD kotla				
3	Pipa na izvijač, polnjenje sistema				
4	Sonda ventila VAST				
5	/				
6	Polnitev s hladno vodo				
7	Izpraznitev sistema				
8	Elektronski krmilnik - OPCIJA				

SL - LEGENDA				
9	VSTOP Integrirani sistem DSA			
10	IZSTOP Integrirani sistem DSA			


TEHNIČNI LIST termostatski ventil VAST

Tehnični podatki		Materiali	
Tekočina:	Voda	Ohišje ventila in drugi kovinski deli:	Lita medenina
Najvišji delovni tlak:	10 bar	Vzmet:	Nerjavno jeklo
Temperatura tekočine:	od 5 do 110° C	Senzor:	Medenina
Temperatura odpiranja:	95°C (stalna)	Cev kapilare:	Baker
Histereza:	6°C	Ovojnica kapilarne cevi:	Jeklo
Temperatura okolja:	Od 0 do 125° C	Jašek senzorja:	Medenina
Zmogljivost pretoka:	2.4 m ³ /h s tlakom min. pretoka 1 bar in časom senzorja 110°C	Tesnilni obroči in tesnila:	EPDM, NBR
Mere priključka:	Cevni navoj G 3/4 ISO 228	Ročni gumb:	ABS
Dolžina cevi kapilare:	1,3 m ali 4 m		

APLIKACIJA Termostatski ventil VAST je zasnovan za zaščito kotlov na biomaso in peči. Preprečuje pregrevanje kotla z izpustom vode iz toplotnega generatorja ali kondenzacijske baterije. Ventil VAST se uporablja tudi za preprečitev povratnega plamena v zalogovnik goriva z vnosom vode v primeru prekomerne temperature.





MONTAŽA ventila VAST na kotel z varnostnim toplotnim izmenjevalnikom. Pred montažo ventila operite sistem, da zagotovite odsotnost nečistoč, ki bi se lahko nabirale na delih ventila in povzročile nepravilno delovanje. Pred ventilom ne pozabite vgraditi filtra. Senzor se lahko montira v vsakem položaju. Prepričajte se, da je celoten senzor v stiku z nadzorovanim območjem. Puščica na ohišju ventila označuje smer pretoka. Ob montaži ventila se prepričajte, da je ta pravilno nameščen. Največji moment privitja jaška senzorja je 30 Nm.

VZDRŽEVANJE Priporočamo, da enkrat letno preverite pravilnost delovanja ventila. To naj opravi usposobljeno osebje. Preizkus delovanja se opravi ročno s pritiskom na rdeč gumb, ki odpre pretok ventila. Pritrdilne matice rdečega gumba ne smete popustiti/onesposobiti, da s tem ne bi povzročili nepravilnosti delovanja.

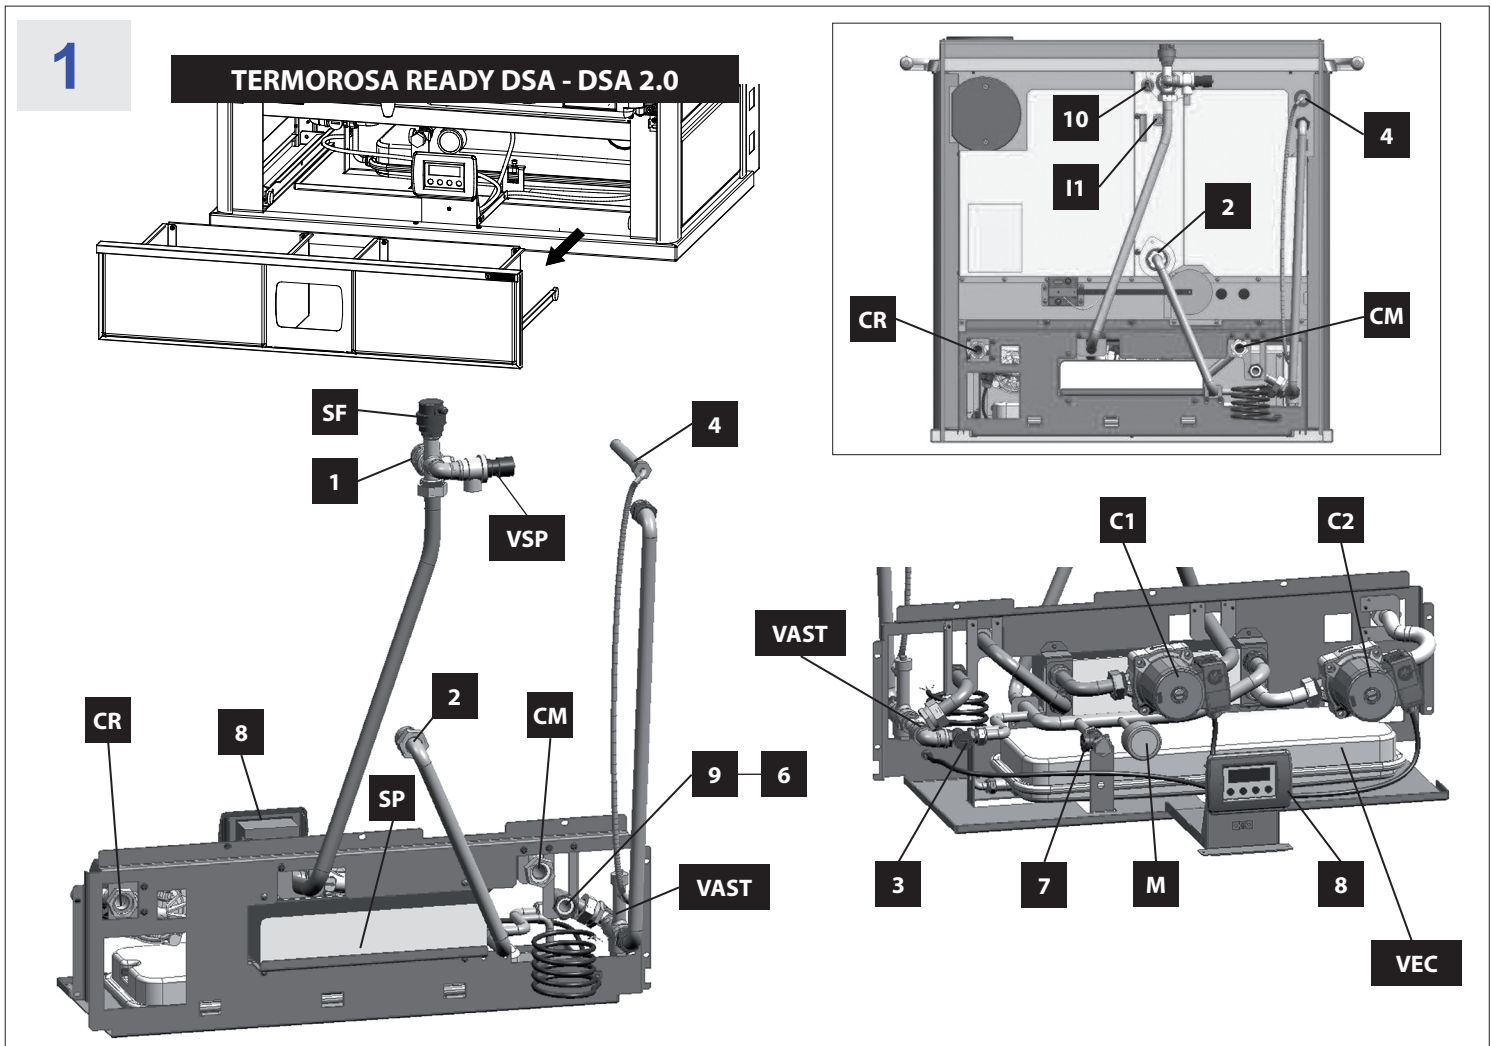

2


TERMOROSA xxi READY DSA - DSA 2.0

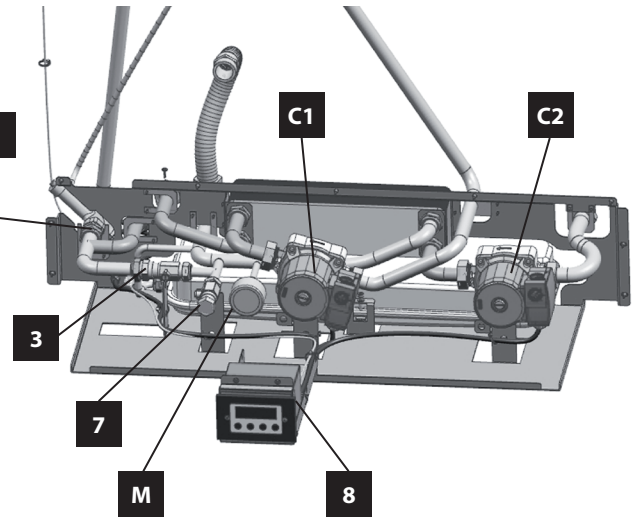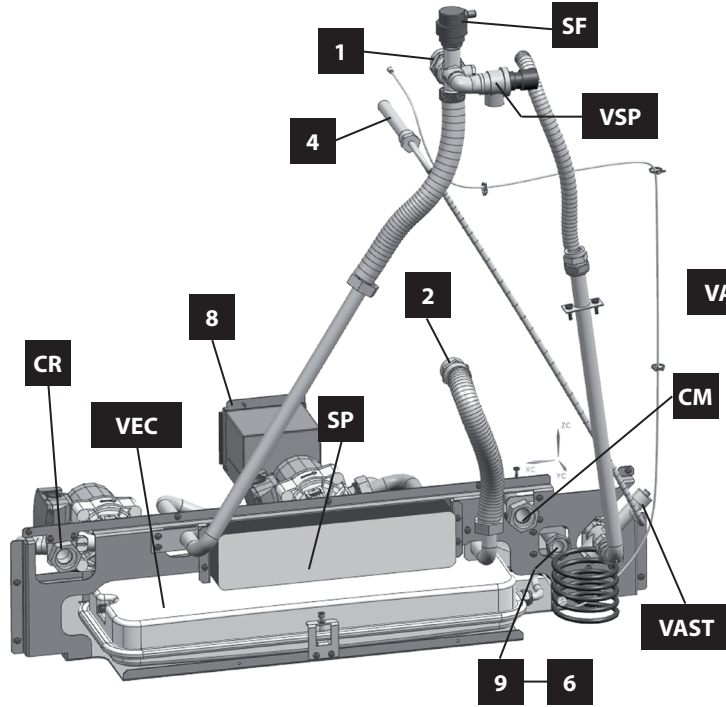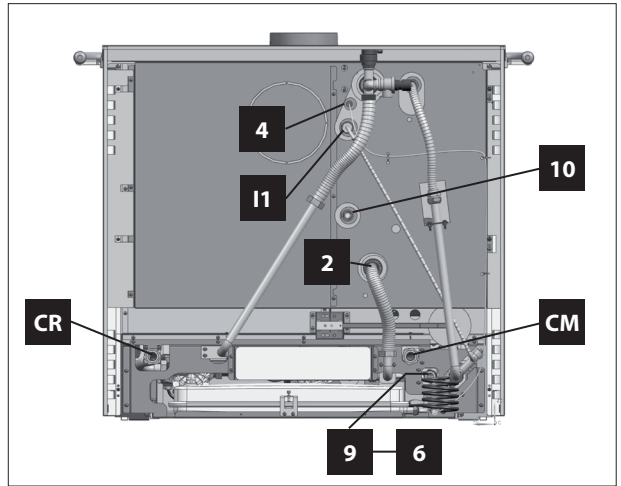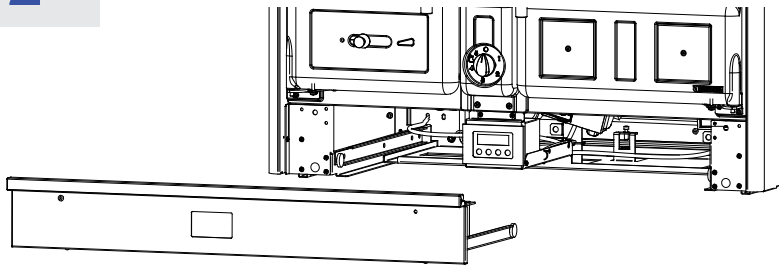

3

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxi Ready DSA - DSA 2.0


(PR07= 0 - PR08=OFF - PR11=OFF)

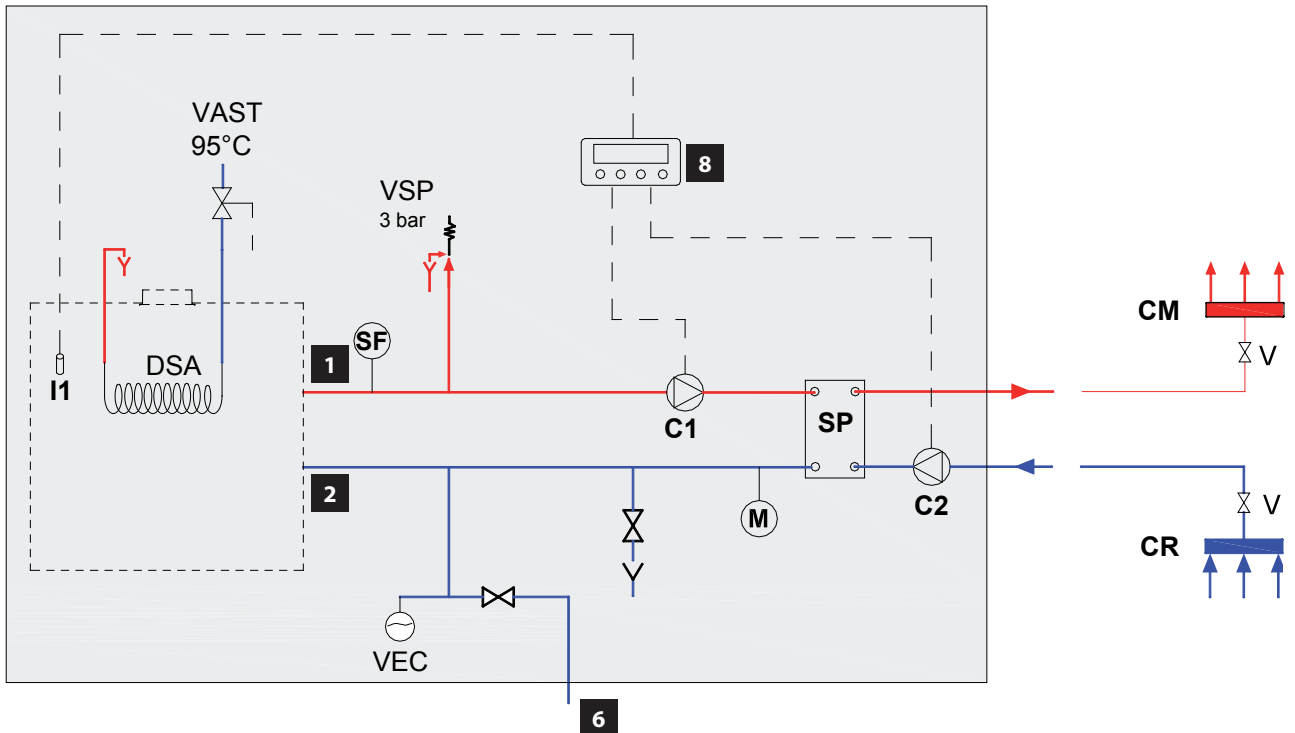

4

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0


+ Boiler (PR07= 0 - PR08=ON - PR11=OFF)

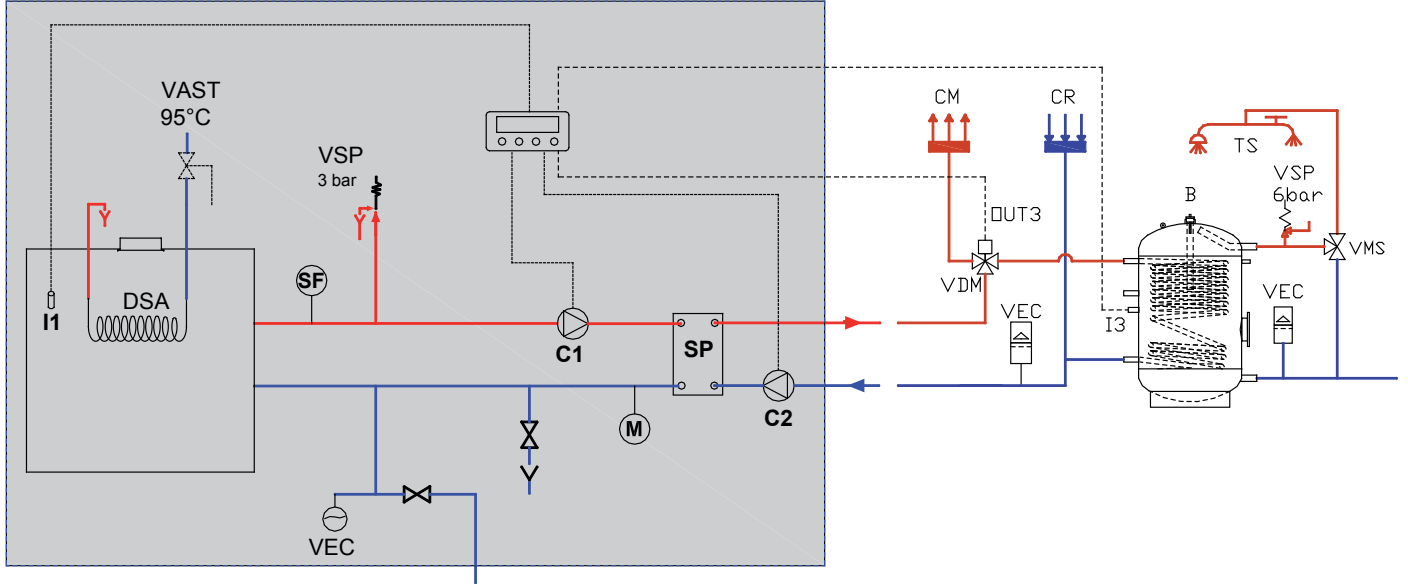

5

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0
TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0


+ Puffer (PR07= 0 - PR08=OFF - PR11=ON)

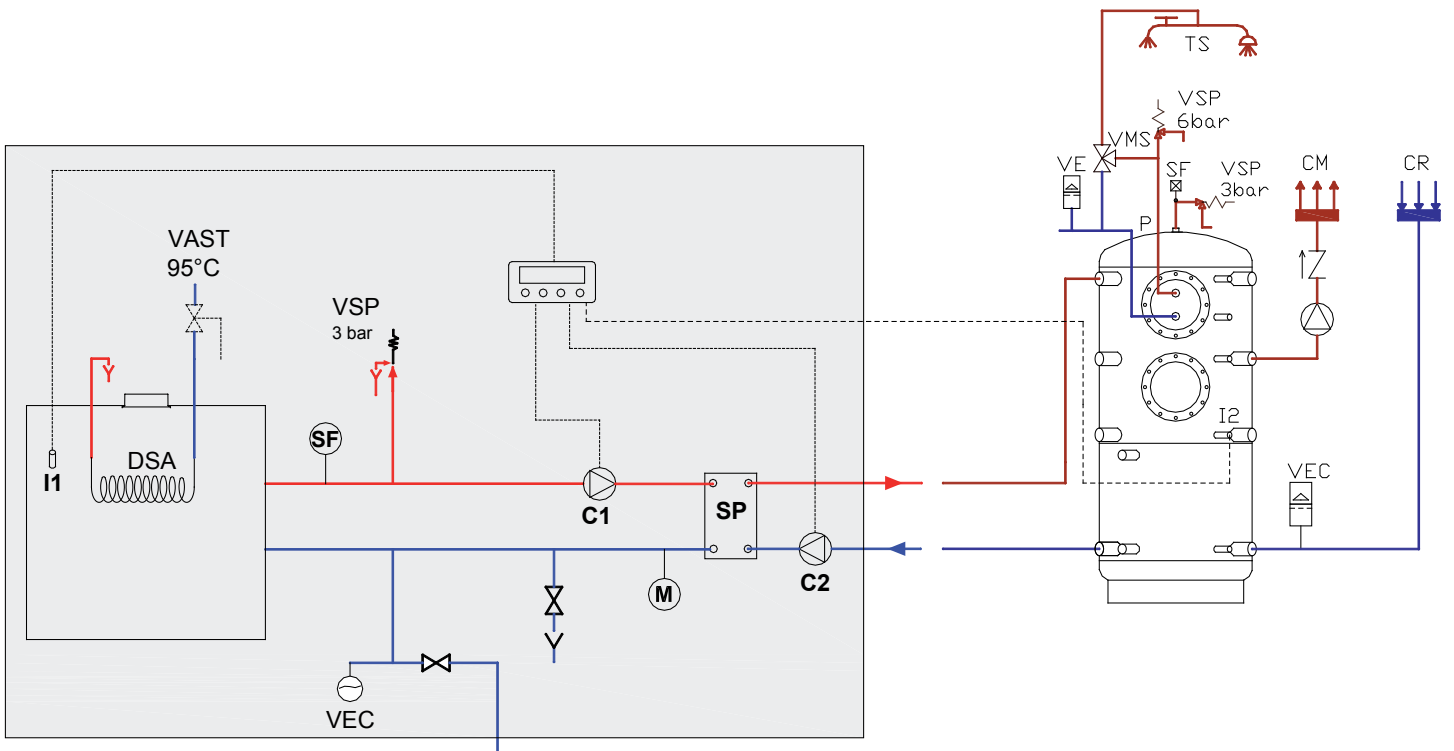

6

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0 TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0


+ Boiler + Puffer (PR07= 0 - PR08=ON - PR11=ON)

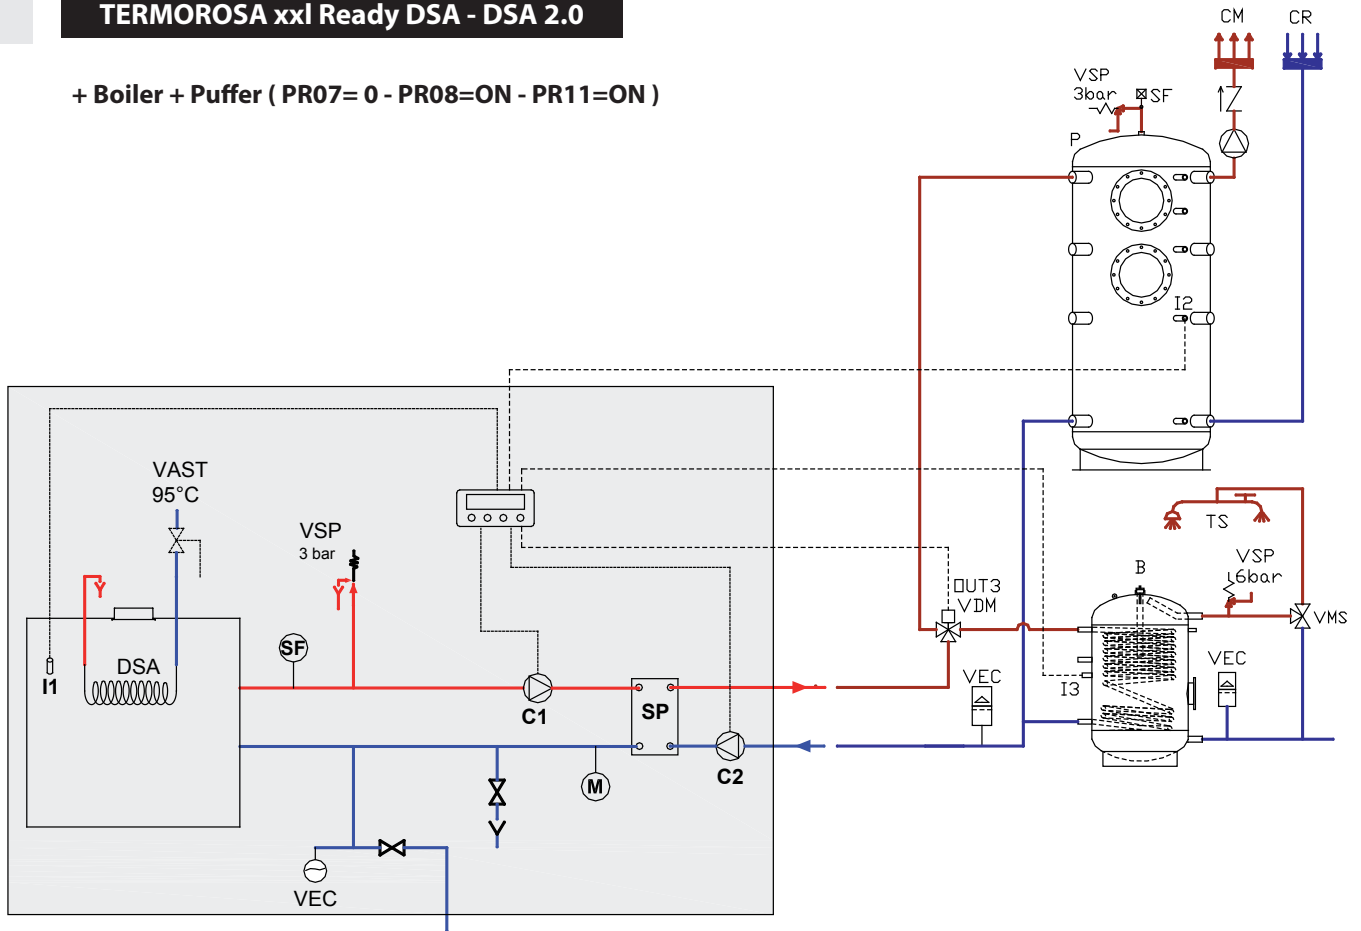



7

TERMOROSA Ready DSA - DSA 2.0 TERMOROSA xxl Ready DSA - DSA 2.0

+ Caldaia (PR07= 0 - PR08=OFF - PR11=OFF)





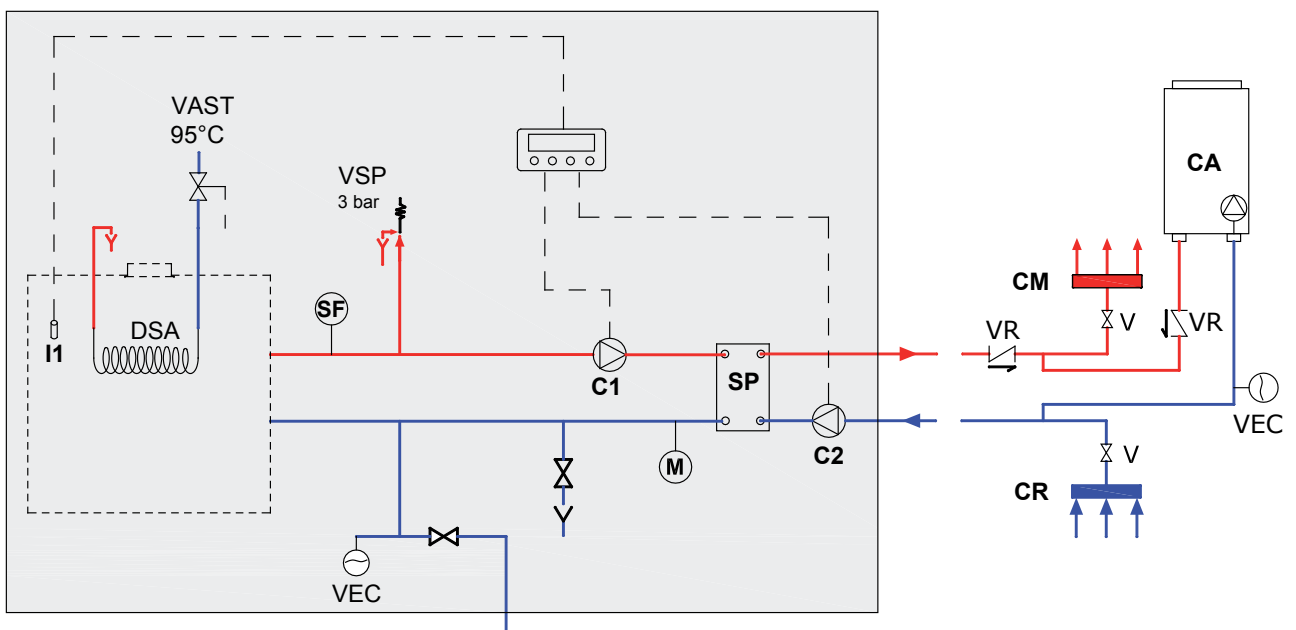


POVEZAVA ZASLONA

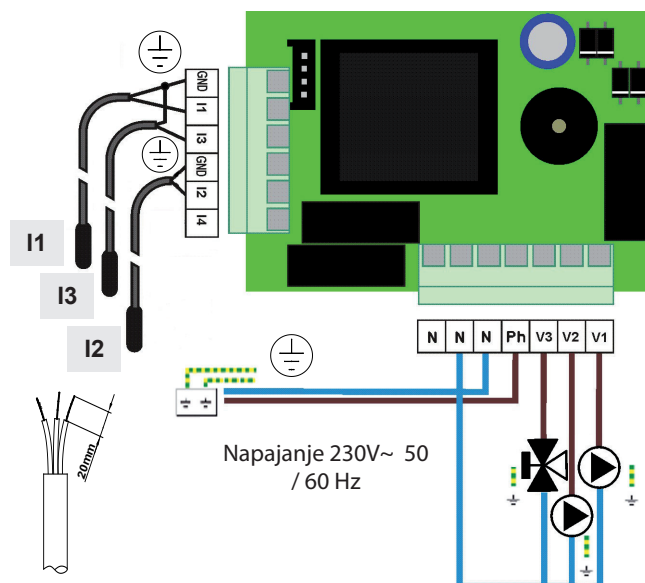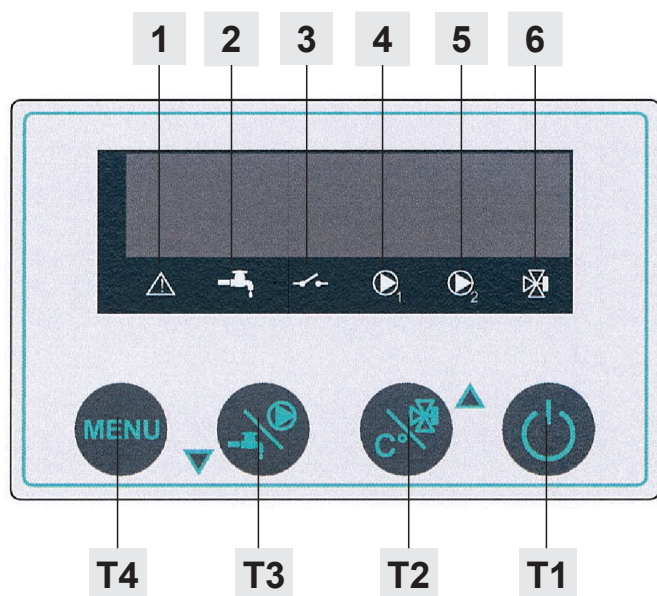


SL - LEGENDA	
Led 1	Alarm (visoka temperatura vode, okvara sonde, funkcija proti blokiranju, funkcija proti zmrzovanju)
Led 2	Zahteva hranilnika
Led 3	Zahteva grelnika vode
Led 4	Obtočna črpalka 1 deluje
Led 5	Obtočna črpalka 2 deluje
Led 6	Aktiven 3-potni ventil
ZASLON	Temperatura tlačnega voda
Tipka 1	Vklop/izklop.Izhod iz menija
Tipka 2	Gor po meniju
Tipka 3	Dol po meniju
Tipka 4	Vstop v meni in potrditev izbire
GND	Rumeno-zelena
I1	vhod sonde GRELNE NAPRAVE
I2	vhod sonde HRANILNIKA
I3	vhod sonde KOTLA
I4	Vhod MERILNIKA PRETOKA
N	NAPAJANJE - Ničelni Modra
Ph	NAPAJANJE - Faza Rjava
V1	ČRPALKA - Out 1 - Rjava
V2	ČRPALKA - Out 2 - Rjava
V3	3-POTNI VENTIL - Out 3 - Rjava

MERE

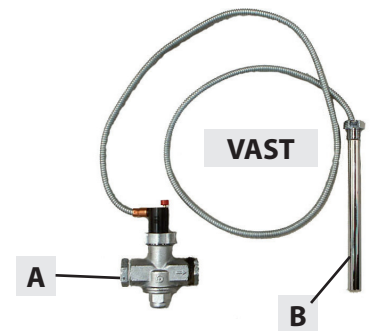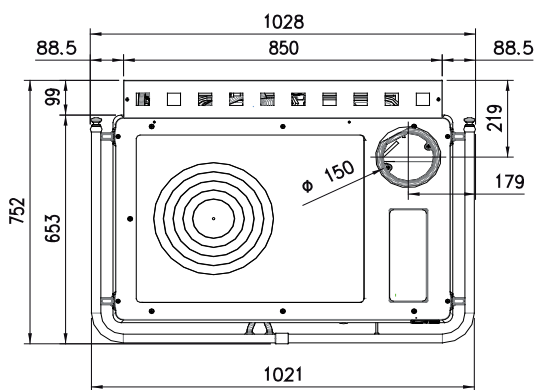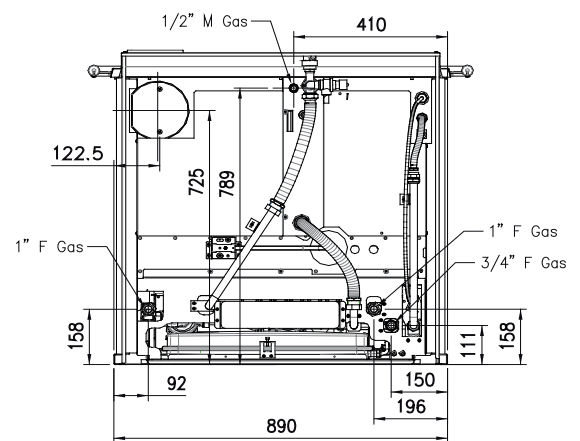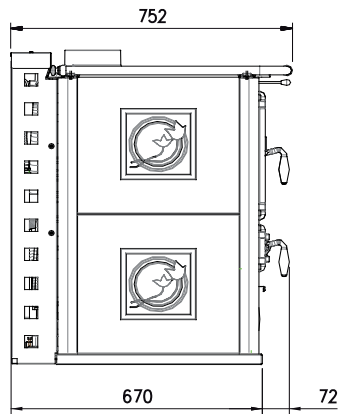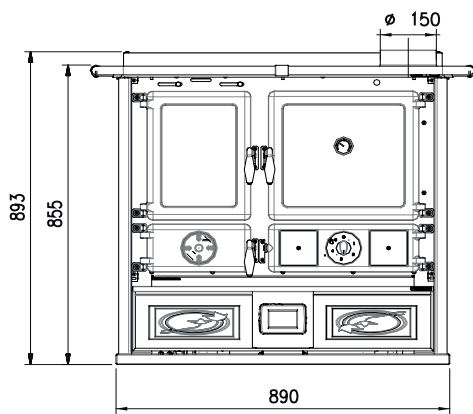






Termorosa READY DSA Termorosa READY DSA 2.0

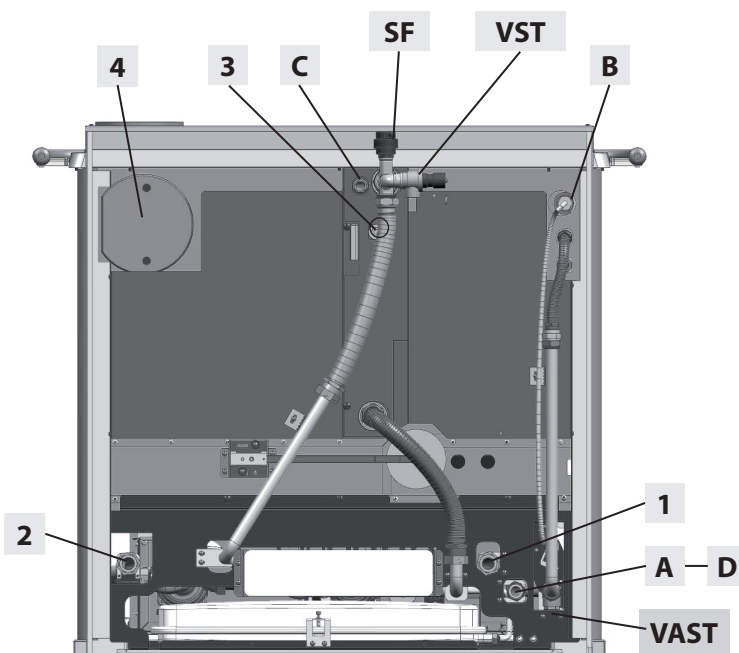


- 1 - Zbiralnik tlačne veje
- 2 - Zbiralnik povratne veje
- 3 - Tipalo regulatorja
- 4 - Cevi izpust dimnih plinov

- A - VSTOP Integrirani sistem DSA
- B - (VEC - Sonda ventil VAST) - (VEA - Neprepusten pokrov)
- C - IZSTOP Integrirani sistem DSA
- D - POLNJENJE SISTEMA.

03.2017

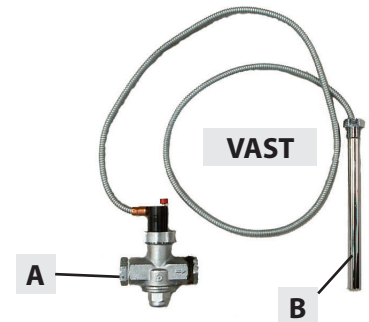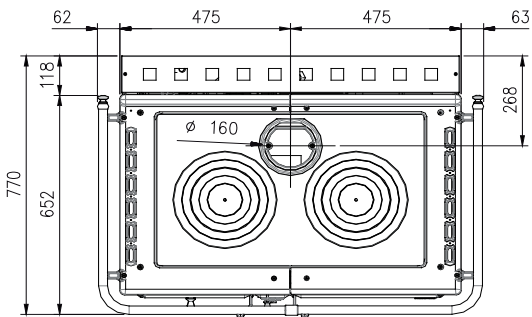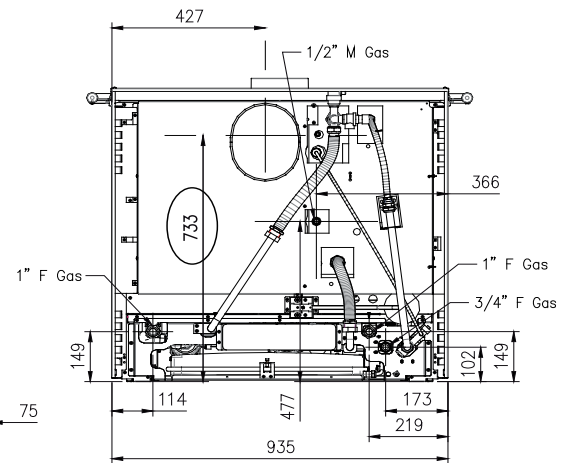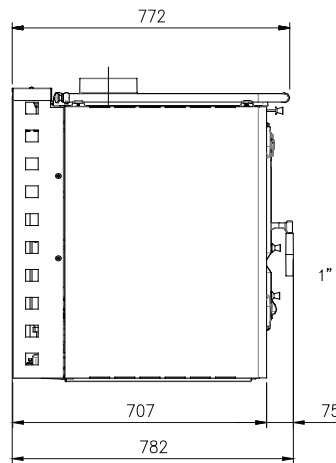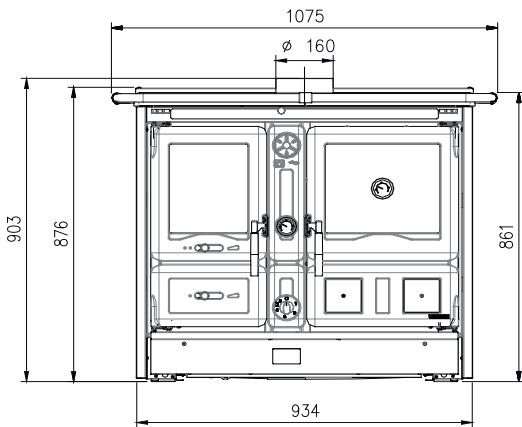

Termorosa XXL READY DSA Termorosa XXL READY DSA 2.0

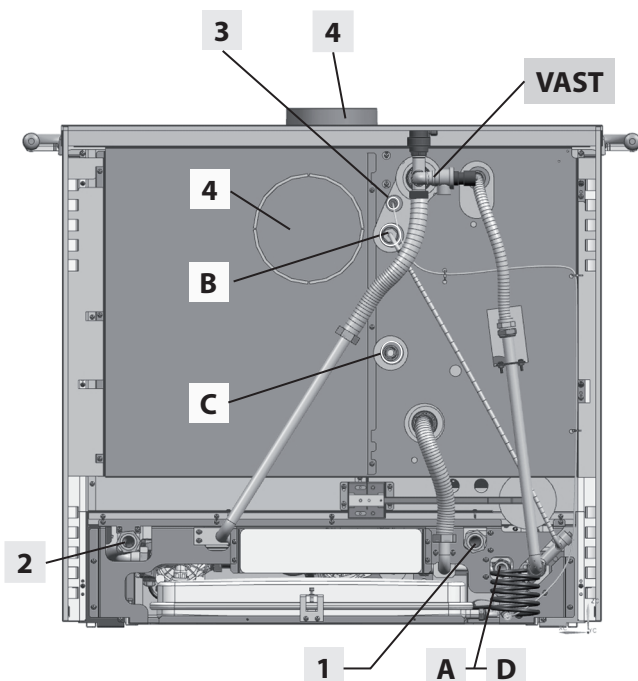

- 1 - Zbiralnik tlačne veje
- 2 - Zbiralnik povratne veje
- 3 - Tipalo regulatorja
- 4 - Cevi izpust dimnih plinov

- A - VSTOP Integrirani sistem DSA
- B - (VEC - Sonda ventil VAST) - (VEA - Neprepusten pokrov)
- C - IZSTOP Integrirani sistem DSA
- D - POLNJENJE SISTEMA.



Riscalda la vita.

La NORDICA S.p.A. Via Summano, 104 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☎ +39.0445.804000 - 📠 +39.0445.804040 - ✉ info@lanordica.com - 🌐 www.lanordica-extraflame.com

MADE IN ITALY
design & production

**ZA INFORMACIJE O NAJBLIŽJEM SERVISNEM CENTRU
SE OBRNITE NA SVOJEGA PRODAJALCA ALI OBIŠČITE
SPLETNO STRAN WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM**

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.
Telega priročnika ni mogoče šteti za pogodbo s tretjimi osebami.